LARIUS®

Transfer - Extrusion - Injection pumps - Paint spraying equipment

www.larius.eu

Thor

MANUALE ISTRUZIONI

Ediz. 007 - 06/2015

La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati
del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.

LARIUS®
Transfer - Extrusion - Injection pumps - Paint spraying equipment

POMPA ELETTRICA A PISTONE

INTRODUZIONE p.1
AVVERTENZE p.2
A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO p.3
B DATI TECNICI p.4
C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA p.5
Messaggi di allarme p.7
Tabella funzioni p.7
Tabella messaggi di allarme p.8
D TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO p.8
E NORME DI SICUREZZA p.9
Norme di sicurezza elettrica p.10
F MESSA A PUNTO p.10
Collegamenti di tubo flessibile e pistola p.10
Controllo dell'alimentazione elettrica p.10
Collegamento dell'apparecchiatura alla linea elettrica p.12
Lavaggio dell'apparecchiatura nuova p.12
Preparazione del prodotto p.13
G FUNZIONAMENTO p.14
Avvio delle operazioni di lavoro p.14
Regolazione del getto di spruzzatura p.16
H PULIZIA DI FINE LAVORO p.16
Pulizia prodotti a base solvente p.16
Pulizia prodotti a base acqua p.20
I MANUTENZIONE ORDINARIA p.22
Controllo della ghiera premiguarnizioni p.22
Controllo radiatore di scambio termico p.23
Controllo guarnizione (OR) di tenuta p.23
L INCONVENIENTI E RIMEDI p.24
M PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE p.25
N SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL GRUPPO POMPANTE p.26
Pit stop manutenzione p.27
Tenuta inferiore p.27
Tenuta superiore p.29
PARTICOLARI DI RICAMBIO
O GRUPPO ELETTRO-MECCANICO COMPLETO p.34
P POMPANTE LUNGO COMPLETO p.36
Q POMPANTE CORTO COMPLETO PER PRODOTTI STANDARD p.38
R GRUPPO ASPIRAZIONE E RICIRCOLO PER PRODOTTI STANDARD p.39
S GRUPPO DI CONTROLLO PRESSIONE p.40
T CARRELLO p.42
U COMANDO ELETTRICO p.43
V MOTORE ELETTRICO p.44
W ACCESSORI p.45
Z VERSIONI p.51

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.
NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**
Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

AVVERTENZE

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano l'utilizzo, la messa a terra, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest'apparecchiatura.

	Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. Un uso improprio può causare danni a cose e persone. Non utilizzare la macchina se si è sotto l'influenza di droghe o alcol. Non modificare per nessun motivo l'apparecchiatura. Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti dell'apparecchiatura, leggendo attentamente le avvertenze del produttore. Fare riferimento ai Dati Tecnici dell'apparecchiatura presenti nel Manuale. Controllare l'apparecchiatura giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE ricambi originali. Tenere bambini ed animali lontano dall'area di lavoro. Seguire tutte le norme di sicurezza.
	Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.
	Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento. Eliminare tutte le fonti di incendio come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e coperture in plastica. Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto. Utilizzare l'apparecchiatura SOLAMENTE in aree ben ventilate. COLLEGARE A TERRA TUTTE LE APPARECCHIATURE PRESENTI NELL'AREA DI LAVORO. Non effettuare collegamenti, non spegnere o accendere gli interruttori delle luci se si è in presenza di fumi infiammabili. Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario **interrompere immediatamente l'operazione** che si sta effettuando con l'apparecchiatura. Tenere un estintiore nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.
	Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell'apparecchiatura. Tenersi lontano dalle parti in movimento. Non utilizzare l'apparecchiatura senza le apposite protezioni. Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo o manutenzione dell'apparecchiatura, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale, evitando il rischio di avvio improvviso dell'apparecchiatura.
 	Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l'avvertimento. Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIATAMENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato. Non spruzzare senza aver installato la protezione all'ugello e al grilletto della pistola. Non mettere le dita sull'ugello della pistola. Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale.
	Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.
	Segnala il pericolo di scossa elettrica se non viene seguito l'avvertimento e la presenza di tensione elettrica. Conservare in un luogo privo di umidità e non esporre alla pioggia. Controllare che i cavi siano integri. Disattivare l'apparecchiatura e scaricare evetnuali residui di tensione elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura.
	Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra. Utlizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra. Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza.
	Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione. Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell'utilizzatore. Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell'operatore. Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.

A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura ***THOR*** è definita "pompa elettrica a pistone". Una pompa elettrica a pistone è un apparecchio utilizzato per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria *(da qui il termine "airless")*.
La pompa è azionata da un motore elettrico accoppiato ad un riduttore ad ingranaggi. Un albero eccentrico e una biella permettono di ottenere il moto alternativo necessario al funzionamento del pistone del "gruppo pompante".

Il movimento del pistone crea una depressione. Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita della pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alta pressione alla pistola.
Un dispositivo elettronico, posto a lato della scatola di riduzione, permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa. Quando questa raggiunge il valore impostato il motore si ferma per ripartire quando il valore diminuisce.
Una valvola di sicurezza contro le sovrapressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura.

Settori di applicazione	***Materiali principali***	
Interni	Rasanti	Intumescenti
Esterni	Intonaci autolivellanti	Incapsulanti
Edifici industriali	Intonaci premiscelati (granulometria 0,0)	Isolanti
Costruzioni industriali	Stucchi	Impermeabilizzanti
Ristrutturazioni	Gessi	Elastomeri
Tetti	Riempitivi	Resine epossidiche
		Bituminosi

B DATI TECNICI

THOR	
ALIMENTAZIONE (monofase)*	230V C.A. 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTOGENERATORE (monofase)	9 Kw con motore asincrono
POTENZA MOTORE	2,8 kW
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	230 bar
PORTATA MASSIMA	7,5 L/min
USCITA MATERIALE	M16 x 1,5 (M)
PESO	76 Kg
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 60dB(A)
LUNGHEZZA MINIMA	(**A**) 700 mm
ALTEZZA MINIMA	(**B**) 1000 mm
LUNGHEZZA MASSIMA	(**C**) 750 mm
ALTEZZA MASSIMA	(**D**) 1100 mm
LARGHEZZA	720 mm

*Disponibile a richiesta con voltaggi speciali

Parti della pompa a contatto del materiale Acciaio inox AISI 420B, Teflon PTFE; Alluminio, Acciaio zincato

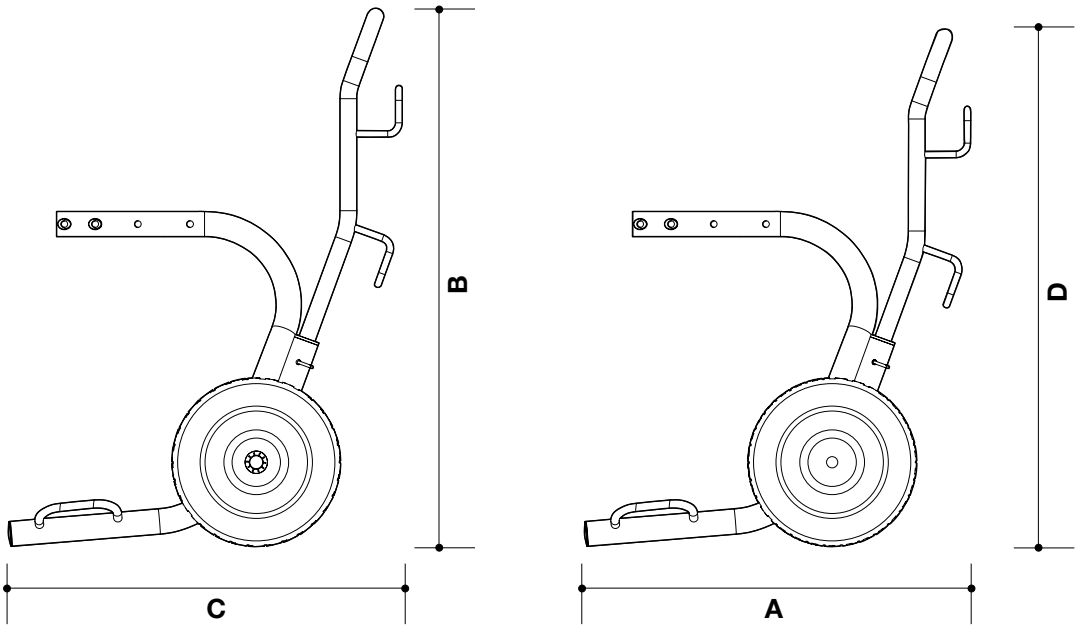

C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

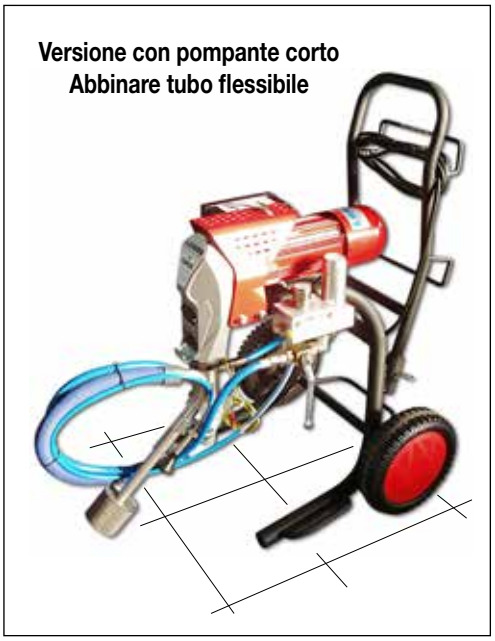

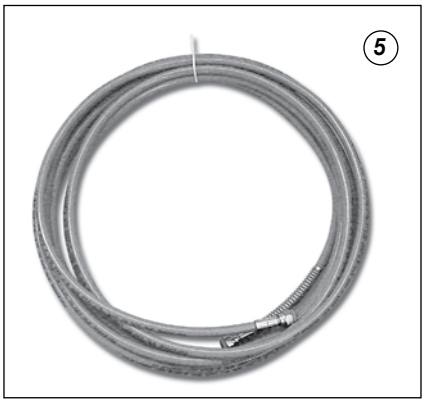

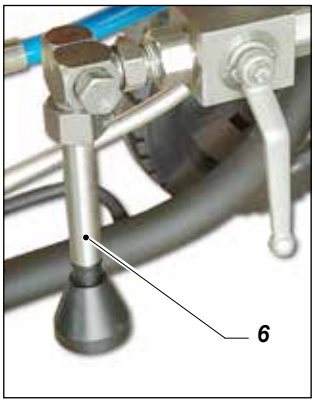

POS.	*Descrizione*
1	Motore elettrico
2	Pressostato
3	Gruppo pompante
4	Valvola di ricircolo

POS.	*Descrizione*
5	Tubo flessibile alta pressione di compensazione Ø3/8"
6	Tubo di ricircolo
7	Valvola di sicurezza

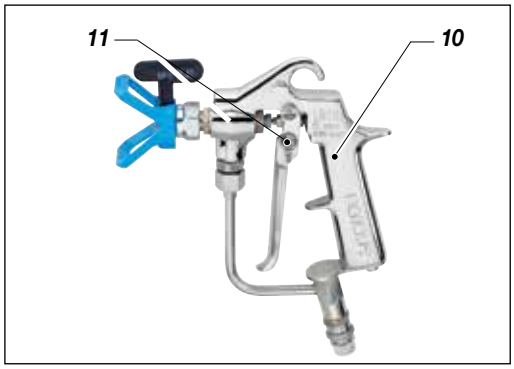

POS.	Descrizione
8	Filtro di aspirazione
9	Manometro controllo pressione
10	Pistola manuale airless L91X
11	Fermo grilletto di sicurezza

POS.	Descrizione
12	Cavo di messa a terra con pinza
13	Apparecchiatura di controllo
14	Interruttore ON-OFF
15	Attacco tubo flessibile

MESSAGGI DI ALLARME

Quando il prodotto da applicare è finito e la pompa “pesca a vuoto”, si regola in automatico ad un numero di cicli minimo.
La funzione dei messaggi di allarme è descritta sulla targhetta nel campo (**6**).

Il tasto (**8**) permette, ad ogni pressione, la visualizzazione dei messaggi sul visualizzatore (**7**).

Dopo un messaggio di allarme è necessario spegnere la macchina per poi riaccenderla in seguito tramite l’interruttore (1).
Ogniqualvolta si spegne la macchina, i condensatori rimangono in carica per circa 5 minuti.
Per evitare il rischio di scosse in caso di smontaggio della scatola elettrica, attendere la completa scarica dei condensatori.

POS.	*Descrizione*
1	Interruttore ON-OFF
2	Manopola regolazione pressione di lavoro
	Pressione minima
3	Pressione massima
4	

POS.	*Descrizione*
5	Posizione ricircolo materiale e lavaggio macchina
6	Allarmi
7	Visualizzatore di messaggi
8	Tasto funzioni

TABELLA FUNZIONI

Sigla funzione	Tipo di funzione	Descrizione funzione
P	Pressione di lavoro (bar)	indica la pressione istantanea utilizzata durante il ciclo di lavoro
J	Corrente motore (A)	indica l’amperaggio istantaneo del motore dell’apparecchiatura durante il ciclo di lavoro
Pd	Pressione impostata (bar)	indica la pressione che viene impostata prima di iniziare il ciclo di lavoro
c	Temp. Dissipatore (°C)	indica la temperatura del dissipatore (in gradi centigradi) durante il ciclo di lavoro
h	Ore di lavoro (h)	indica le ore totali di lavoro dell’apparecchiatura

TABELLA MESSAGGI DI ALLARME

Sigla allarme	Tipo di allarme	Causa	Soluzione
F1	Corrente massima	La corrente di assorbimento del motore è troppo elevata	Controllare lo stato meccanico e idraulico dell'apparecchiatura. Se necessario, intervenire
F2	Temp. Dissipatore	La temperatura del dissipatore è troppo alta	Controllare la pulizia delle superfici dissipanti e che il dissipatore sia correttamente ventilato
F3	Temp. motore	La temperatura del motore è troppo alta	Controllare la pulizia delle superfici di dissipazione motore. Controllare la corretta ventilazione di raffreddamento
F4	Tensione massima	La tensione è troppo alta	Controllare il collegamento alla linea elettrica e ripristinare la tensione corretta nominale
F5	Tensione minima	La tensione è troppo bassa	Controllare il collegamento alla linea elettrica e ripristinare la tensione corretta nominale
F6	Connessione terra	La connessione a terra è danneggiata o inesistente	Controllare il cavo di messa a terra e, se necessario, provvedere alla sostituzione. Accertarsi che la macchina sia messa a terra
F7	Manca sensore pressore	Il sensore pressore è danneggiato o non presente	Sostituire
F8	Spegnimento automatico in fase di ricircolo (15 minuti)	L'apparecchiatura sta effettuando la pulizia	Attendere il completo arresto dell'apparecchiatura prima di riutilizzarla per una nuova lavorazione

D TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.

⚠ Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.
Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato *(carrellisti, gruisti ecc.)* ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza.
Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento. Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.
Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.
La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.

♻ Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.
É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

E NORME DI SICUREZZA

- IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.
- IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÁ RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura. Custodire con cura le istruzioni.

La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilitá civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSAMENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POSSANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE **MAI** LE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE **MAI** LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE. IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN MEDICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE **MAI** UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DELL'APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COMPONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ESSERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.

L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa è collegata a terra dal filo di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI.

Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura *(pompa, pistola, tubo flessibile e accessori)* con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono idrocarburi alogenati *(come il cloruro di metilene)*. Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E' TOSSICO EVITARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.

PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza elettrica

- Verificare che l'interruttore sia nella posizione "OFF" prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Non eseguite il trasporto dell'apparecchiatura collegata alla rete di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa se l'apparecchiatura rimane inutilizzata e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o di sostituzione di accessori.
- Non trascinare l'apparecchiatura nè disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione.
- Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e da spigoli taglienti.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata all'aperto, fare uso solo di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.

Non tentare mai di manomettere i valori di taratura degli strumenti.

- Fare attenzione allo stelo di pompaggio in movimento. Ogni volta che si interviene nelle immediate vicinanze, fermare la macchina.
- Per evitare infortuni, le riparazioni alle parti elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

F MESSA A PUNTO

COLLEGAMENTI DI TUBO FLESSIBILE E PISTOLA

- Collegare il tubo flessibile alta pressione (**F1**) alla pompa (**F2**) e alla pistola (**F3**) avendo cura di serrare fortemente i raccordi *(si consiglia di utilizzare due chiavi)*.
  NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.
  Si **CONSIGLIA** di fissare all'uscita della pompa un manometro alta pressione *(vedere alla pagina "accessori")* per la lettura della pressione del prodotto.
- Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro *(rif. 18036)*.
  NON usare **MAI** un tubo flessibile danneggiato o riparato.

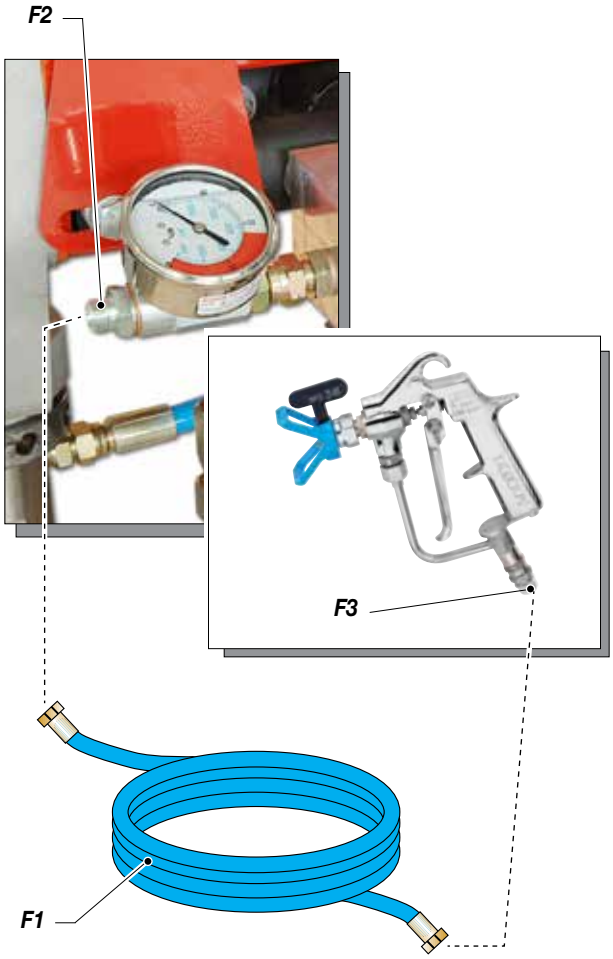

CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

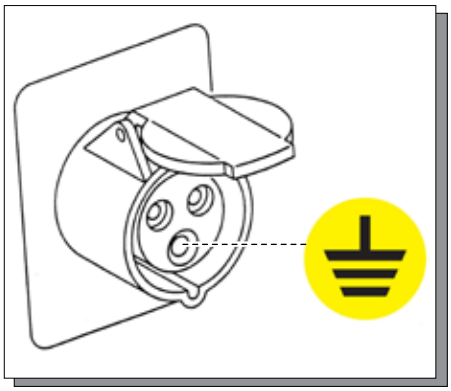

- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchiatura.

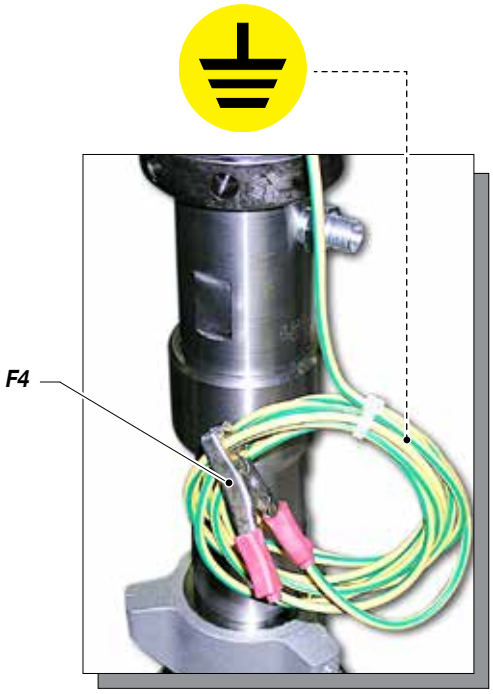

- Il cavo elettrico di alimentazione dell'apparecchiatura viene fornito privo di spina. Utilizzare una spina elettrica che garantisca la messa a terra dell'impianto. Fate eseguire il fissaggio della spina al cavo elettrico ad un elettricista o a una persona competente.

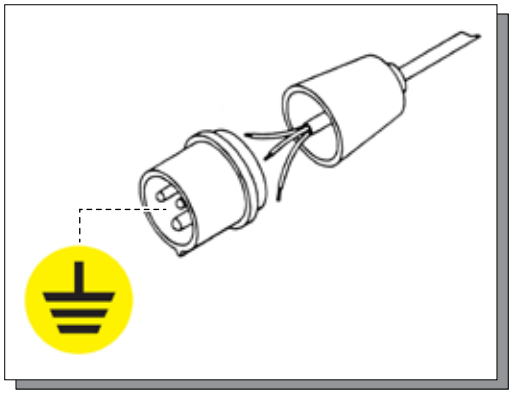

Qualora si voglia utilizzare un cavo elettrico di prolunga tra l'apparecchiatura e la presa, esso deve avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione *(sezione minima del filo 4 mm²)* e con una lunghezza max di 50 metri. Lunghezze superiori e diametri inferiori possono provocare eccessive cadute di tensione e un anomalo funzionamento dell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura THOR è provvista di un cavo di messa a terra supplementare esterno collegato allo stelo del gruppo pompante con apposita pinza (**F4**), onde evitare all'operatore il rischio di scosse statiche o elettriche.

Per evitare shock elettrici durante lo smontaggio e il controllo dell'apparecchiatura elettronica, attendere per 5 minuti dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, in modo che l'elettricità immagazzinata dai condensatori durante il lavoro venga dissipata.

Inoltre, occorre controllare lo stato del cavo di messa a terra per evitare il rischio di scosse.

Prima di effettuare qualsiasi controllo sull'apparecchiatura *(manutenzione, pulizia, sostituzione di parti)* spegnere la macchina e attendere il completo arresto.

Durante le procedure di controllo, tenersi lontani da parti elettriche e in movimento per evitare rischi di scosse e di schiacciamento delle mani.

ATTENZIONE :

- **NON alterare in nessun modo lo spinotto della presa di messa a terra.**
- **Utilizzare SOLO collegamenti elettrici provvisti di messa a terra.**
- **Accertarsi che eventuali prolunghe di messa a terra siano integre.**
- **Utilizzare ESCLUSIVAMENTE i cavi di prolunga a tre fili.**
- **Evitare il contatto diretto con la pioggia. Conservare l'apparecchiatura in un posto asciutto e privo di umidità.**

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ALLA LINEA ELETTRICA

Prima di collegare l'alimentazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

Accertarsi di posizionare correttamente la pinza (F4) in dotazione al fine di creare una corretta messa a terra del pompante dell'apparecchiatura.

- Verificare che l'interruttore (**F5**) sia nella posizione "**OFF**" ***(0)*** prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Posizionare la manopola di regolazione della pressione (**F6**) nella posizione "**MIN**" *(ruotare in senso antiorario)*.

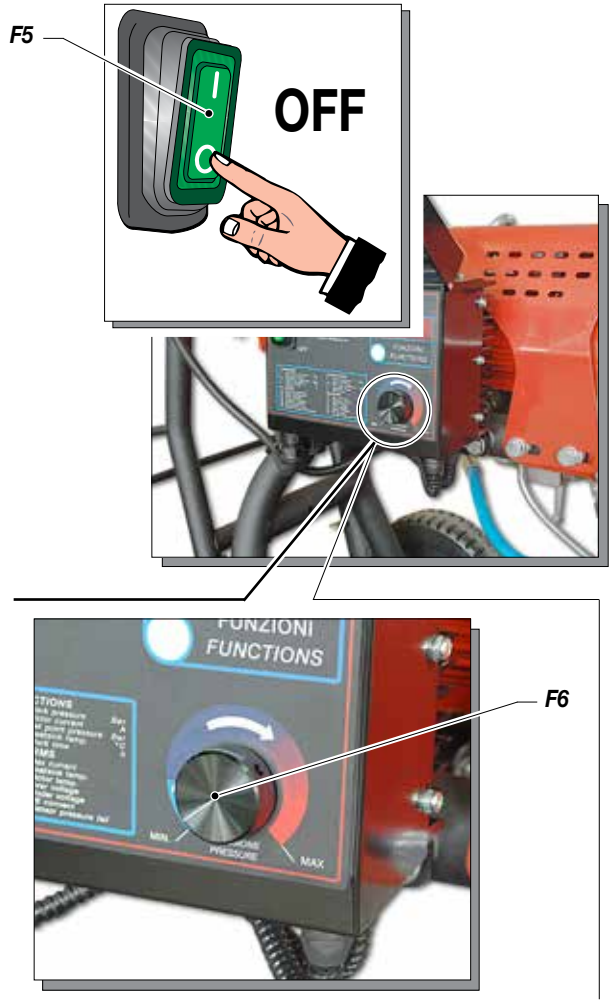

LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA

- L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.
- Sollevare il gruppo di aspirazione ed immergerlo nel secchio del contenente il liquido di lavaggio.
- Collegare la pinza ad un punto di messa a terra.

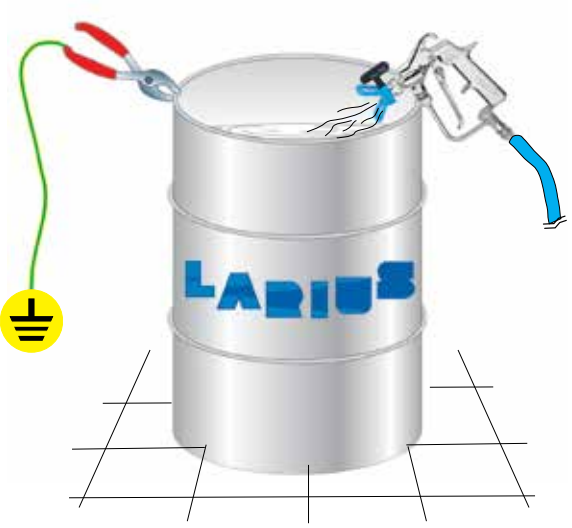

- Accertarsi che la pistola (**F3**) sia priva di ugello.

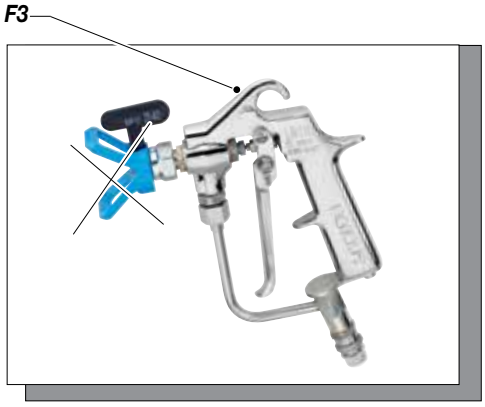

- Premere l'interruttore (**F5**) dell'apparecchiatura su "**ON**" ***(I)***.

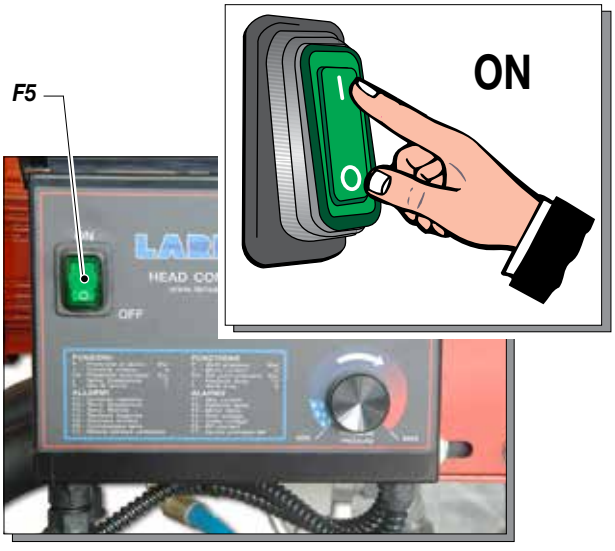

- Ruotare in senso orario la manopola di regolazione (**F6**) della pressione fino alla posizione “RICIRCOLO E LAVAGGIO” *(simbolo gocce)*.

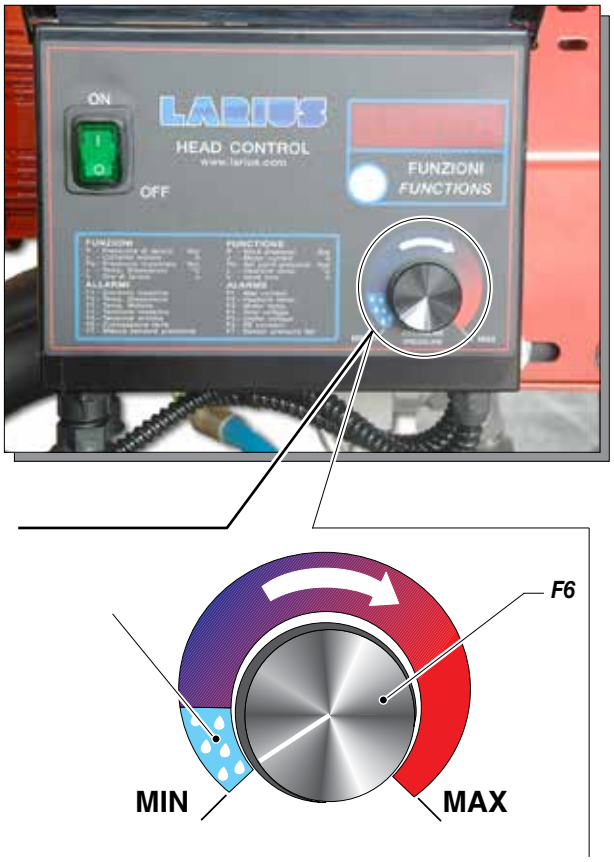

Tenere la pistola a contatto con il bordo del contenitore metallico (F7).

- Puntare la pistola all’interno di un contenitore (**F7**) di raccolta e tenere premuto il grilletto *(in modo da espellere l’olio presente)* fino a che non si veda uscire il liquido pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.

Utilizzare un contenitore (F7) in metallo.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, collocare il recipiente di raccolta su una superficie con collegamento a terra *(ad es. cemento)* e non su superfici che isolino il recipiente da terra.

- Estrarre il tubo di pescaggio e togliere il secchio del liquido di pulizia.

- Puntare a questo punto la pistola (**F8**) all’interno del contenitore (**F7**) e premere il grilletto per recuperare il liquido di pulizia rimasto.

- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l’interruttore (**F5**) su “**OFF**” ***(0)*** per spegnere l’apparecchiatura.
  Al termine dell’operazione rilasciare il grilletto.

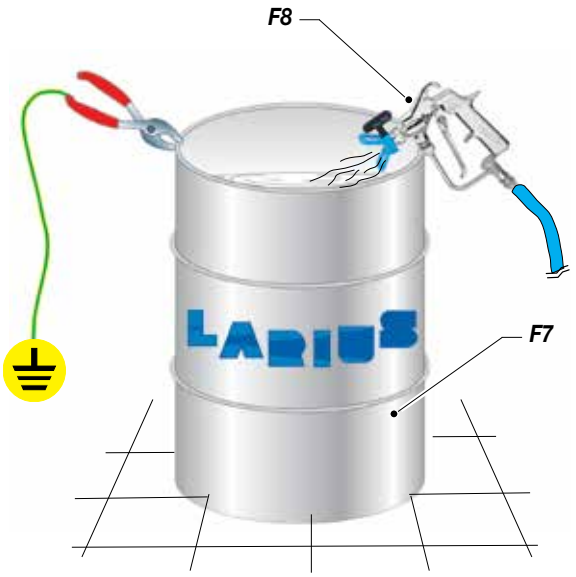

Evitare assolutamente di spruzzare prodotti in ambienti chiusi, inoltre si raccomanda di posizionarsi con la pistola distanti dalla pompa onde evitare il contatto tra i vapori di solvente e il motore elettrico.

Per procedere allo smaltimento dei liquidi di lavaggio consultare quanto prescritto nelle Normative vigenti nel singolo paese ed operare di conseguenza. Qualunque irregolarità commessa dal Cliente prima, durante e dopo lo smaltimento dei liquidi di lavaggio, nell’interpretazione ed applicazione delle Normative vigenti in materia, è di esclusiva responsabilità dello Stesso.

- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con liquido pulente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita.

ACCERTARSI CHE IL PRODOTTO SI PRESTI AD UNA APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS.

- Mescolare e filtrare il prodotto prima dell’uso.

Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui è stata realizzata l’apparecchiatura *(acciaio inossidabile e alluminio)*. A tale scopo consultare il fornitore del prodotto.

Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati *(come il cloruro di metilene)*. Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

PER PRODOTTI DENSI TOGLIERE IL FILTRO (F9).

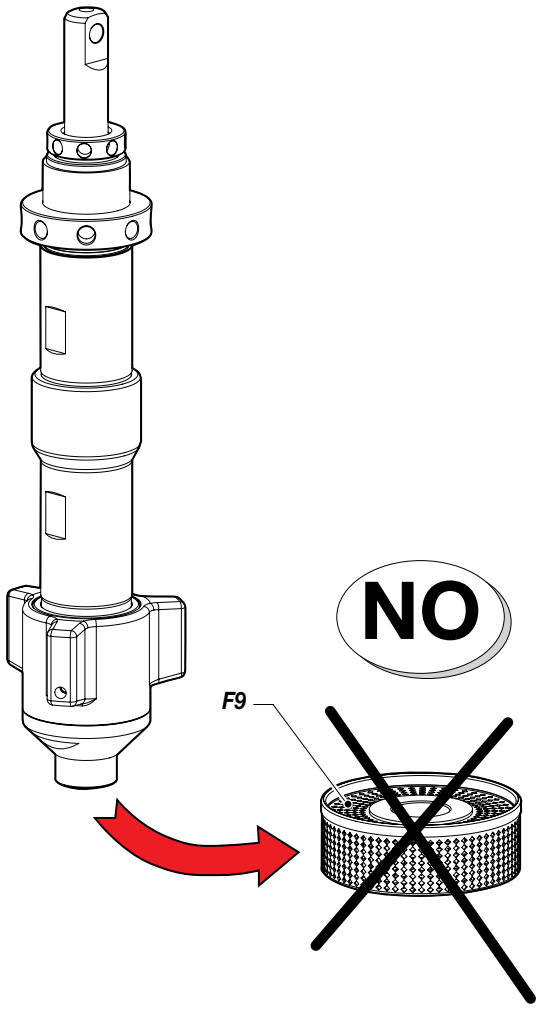

G FUNZIONAMENTO

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI LAVORO

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.
Accertarsi che la pinza di messa a terra sia correttamente posizionata per garantire una sicura messa a terra del pompante.

- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di **MESSA A PUNTO** descritte nelle pagine precedenti.
- Immergere il tubo aspirante (**G1**) nel secchio del prodotto.

Versione con tubo flessibile (G2)

- Aprire il rubinetto di ricircolo (**G3**).

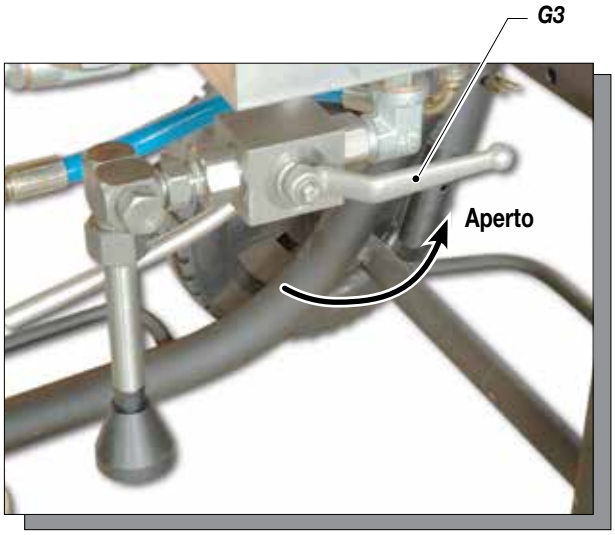

- Premere l'interruttore (**G4**) su "**ON**" ***(I)*** dell'apparecchiatura.

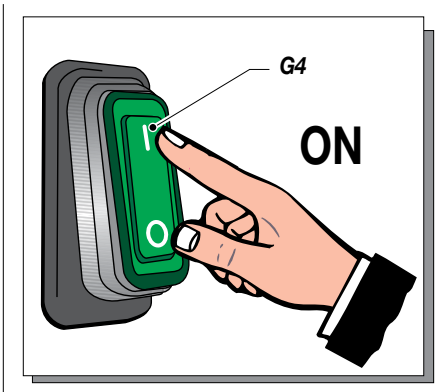

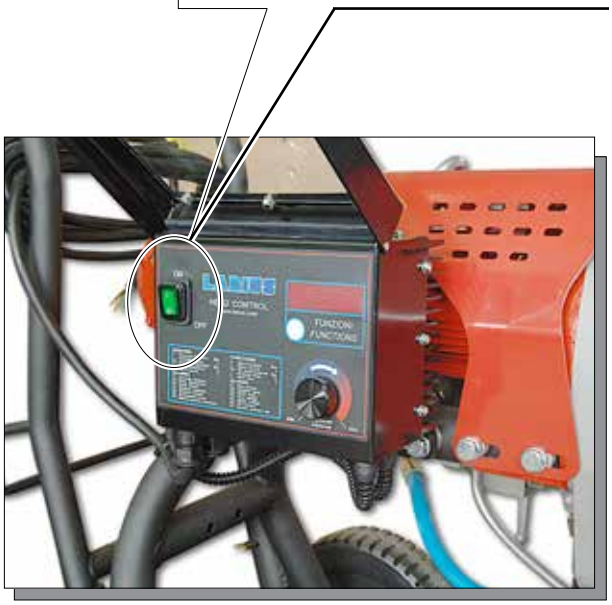

- Ruotare in senso orario la manopola di regolazione (**G5**) della pressione fino alla posizione "RICIRCOLO E LAVAGGIO" *(simbolo gocce)*.

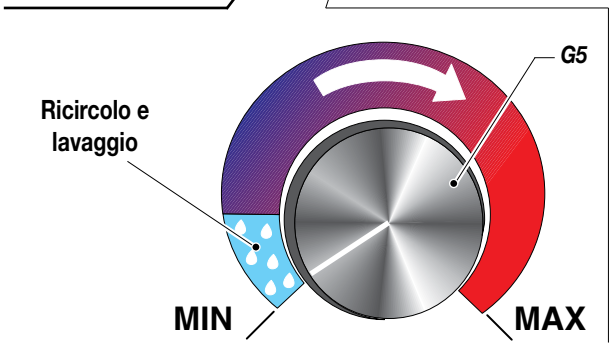

- Accertarsi che il prodotto ricicli dal tubo di ricircolo (**G6**).
- Chiudere il rubinetto di ricircolo (**G3**).

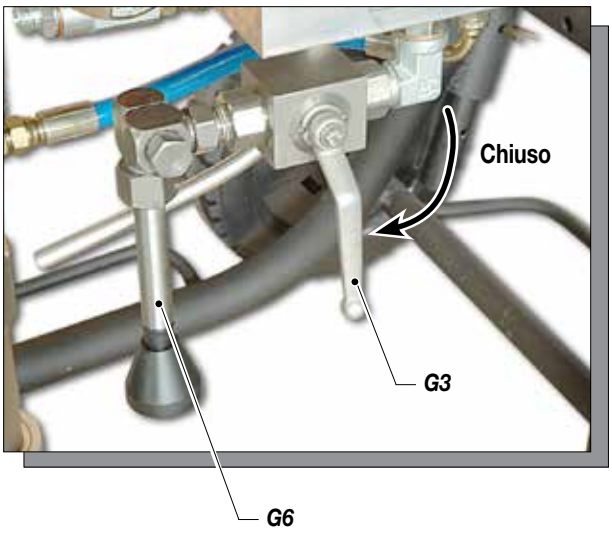

- A questo punto la macchina continuerà ad aspirare il prodotto fino a che non avrà riempito tutto il tubo flessibile fino alla pistola dopodiché si fermerà automaticamente al valore di pressione impostato.

REGOLAZIONE DEL GETTO DI SPRUZZATURA

- Ruotare lentamente in senso orario la manopola di regolazione della pressione (**G5**) fino a raggiungere il valore di pressione che garantisce una buona atomizzazione del prodotto.

- Uno spruzzo incostante e marcato sui fianchi indica una pressione di esercizio troppo bassa. Al contrario una pressione troppo alta provoca un elevata nebbia *(overspray)* con perdita di materiale.

- Non spruzzare senza contemporaneamente far avanzare lateralmente la pistola *(destra-sinistra)* per evitare sovraspessori di prodotto.

- Procedere sempre con passate regolari in bande parallele.

- Tenere una distanza costante tra la pistola ed il supporto da verniciare e mantenersi perpendicolari ad esso.

Non dirigere MAI la pistola verso se stessi o altre persone.
Il contatto con il getto può causare serie ferite.
In caso di ferite procurate dal getto della pistola, ricorrere subito alle cure mediche specificando il prodotto iniettato.

Valvola di sicurezza: quando si lavora al massimo della pressione disponibile, nei momenti in cui si rilascia il grilletto della pistola, possono manifestarsi dei bruschi aumenti di pressione. In questo caso la valvola di sicurezza (G6) si apre automaticamente, scaricando parte del prodotto dal tubetto di ricircolo (G7), e poi si richiude così da ristabilire le originarie condizioni di lavoro.

La valvola (**G6**) ha una doppia funzione:

- **sicurezza**: apre il passaggio a picchi di pressione superiori a 280÷300 bar;

- **regolazione:** riporta ad un valore di 250 bar la pressione di lavoro, livellando l'isteresi di funzionamento idraulico.

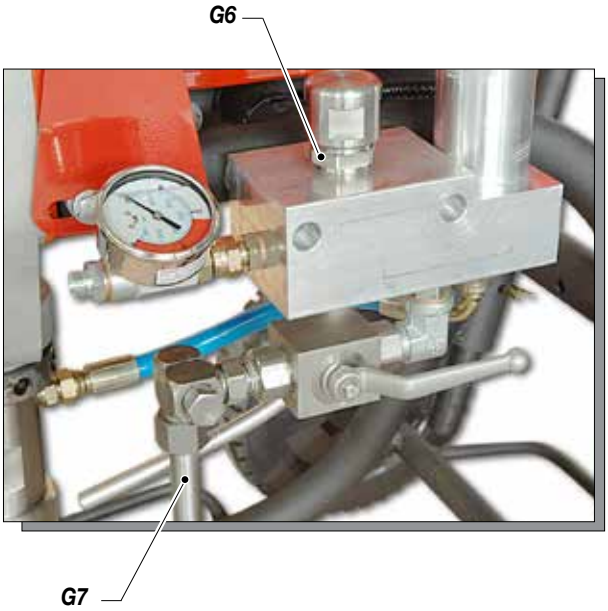

H PULIZIA DI FINE LAVORO

PULIZIA PRODOTTI A BASE SOLVENTE

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

- Ridurre la pressione al minimo *(ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione* (**H1**) *della pressione)*.
- Premere l'interruttore (**H2**) posto sulla cassetta del motore elettrico su **OFF** ***(0)*** per spegnere l'apparecchiatura.

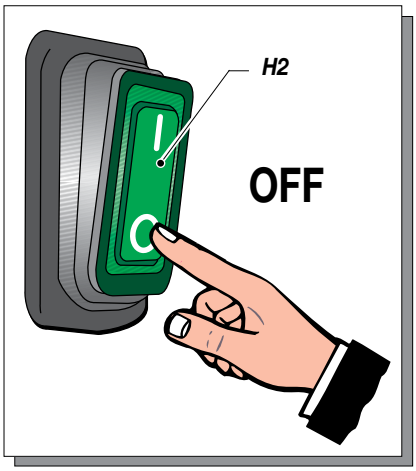

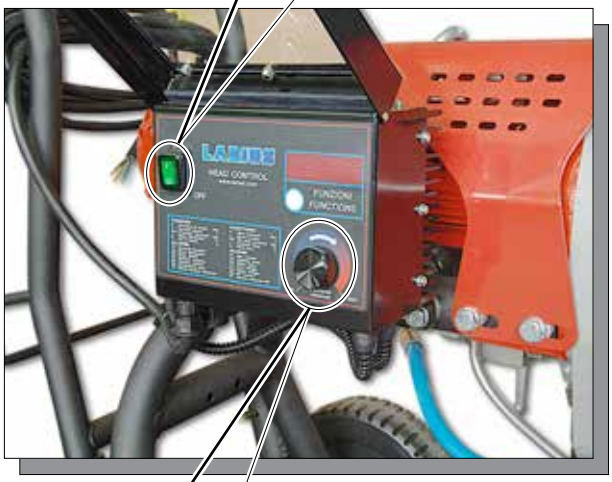

- Tenere premuto il grilletto della pistola.
- Aprire il rubinetto di ricircolo (**H3**) per scaricare la pressione nel circuito.

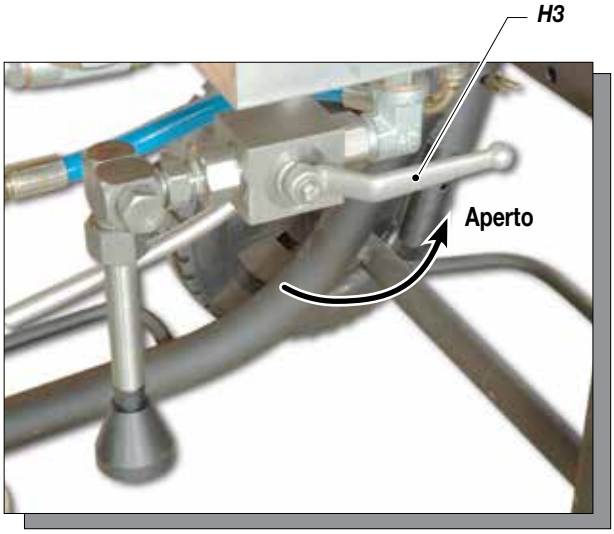

- Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con quello del liquido di pulizia *(accertarsi che sia compatibile con il prodotto che si sta usando)*.
- Svitare l'ugello della pistola *(ricordarsi di pulirlo con del liquido di pulizia)*.
- Premere l'interruttore (**H2**) su "**ON**" ***(I)*** dell'apparecchiatura

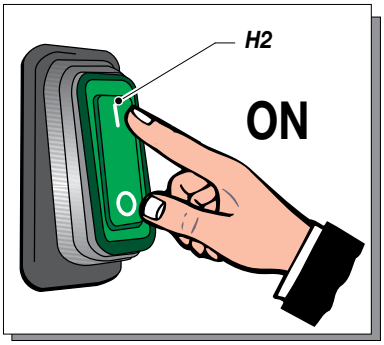

- Ruotare in senso orario la manopola di regolazione (**H1**) della pressione fino alla posizione “RICIRCOLO E LAVAGGIO” *(simbolo gocce)*.

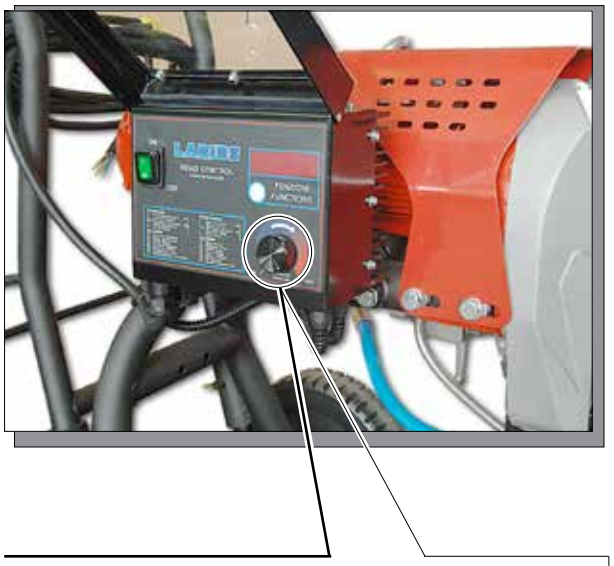

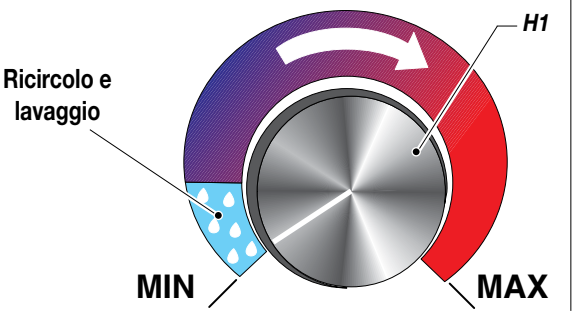

- Accertarsi che il liquido pulente ricicli dal tubo di ricircolo.

Accertarsi che la macchina aspiri il liquido di lavaggio pulito; far ricircolare il liquido di pulizia in un altro contenitore non mischiandolo con il liquido di pulizia da utilizzare.
Si consiglia di far ricircolare il liquido di pulizia per almeno 15 minuti.

Per procedere allo smaltimento dei liquidi di lavaggio consultare quanto prescritto nelle Normative vigenti nel singolo paese ed operare di conseguenza. Qualunque irregolarità commessa dal Cliente prima, durante e dopo lo smaltimento dei liquidi di lavaggio, nell’interpretazione ed applicazione delle Normative vigenti in materia, è di esclusiva responsabilità dello Stesso.

- Chiudere il rubinetto di ricircolo (**H3**).

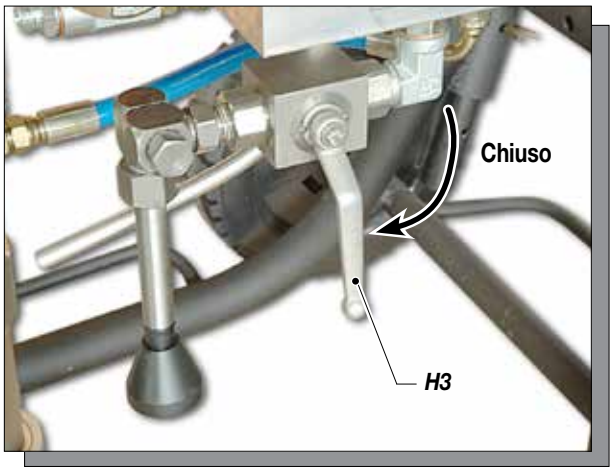

- Puntare la pistola (**H4**) contro il recipiente (**H5**) di raccolta del liquido di pulizia e tenere premuto il grilletto per espellere il prodotto rimasto fino a che non si veda uscire il liquido pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.

Tenere la pistola a contatto con il bordo del contenitore metallico (H5).

Utilizzare un contenitore (H5) in metallo.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, collocare il recipiente di raccolta su una superficie con collegamento a terra *(ad es. cemento)* e non su superfici che isolino il recipiente da terra.

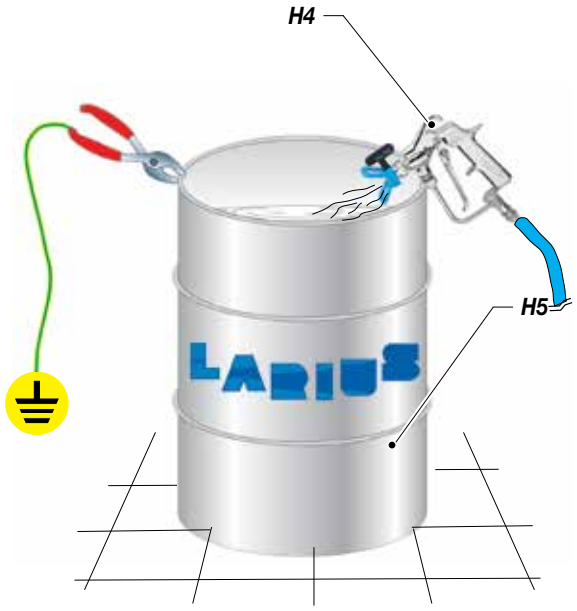

- Risollevare il tubo di pescaggio e togliere il secchio del liquido di pulizia.

- Puntare a questo punto la pistola (**H4**) contro il contenitore (**H5**) e premere il grilletto per recuperare il liquido di pulizia rimasto.

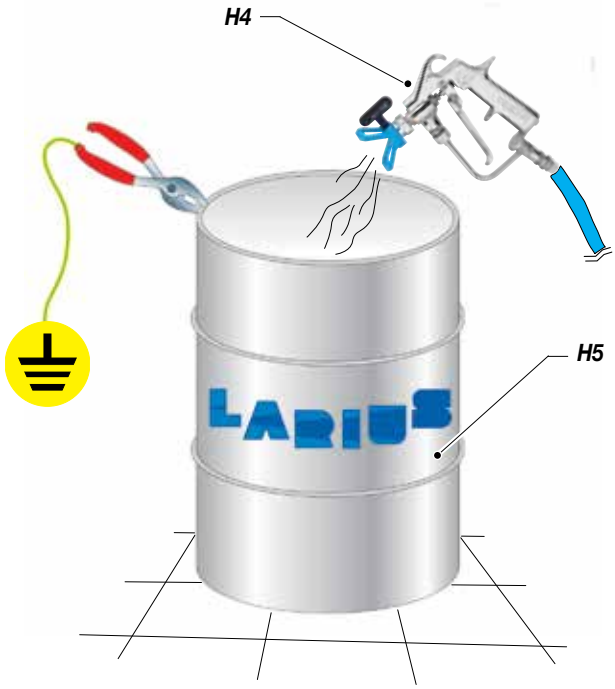

- **Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore (H2) su "OFF" *(0)* per spegnere l'apparecchiatura.**

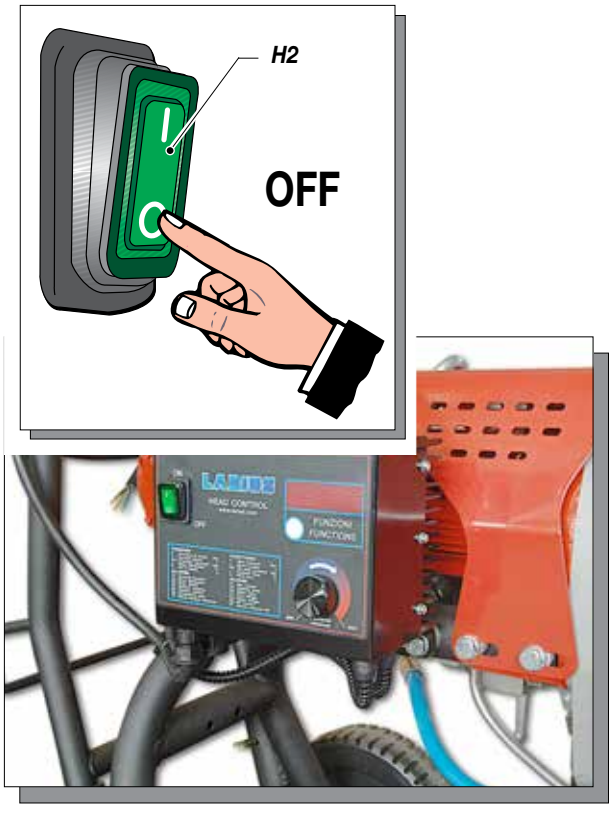

- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.

Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.

- Recuperare e stoccare il liquido di pulizia in appositi contenitori.

Accertarsi che la macchina aspiri il liquido di lavaggio pulito; far ricircolare il liquido di pulizia in un altro contenitore non mischiandolo con il liquido di pulizia da utilizzare.
Si consiglia di far ricircolare il liquido di pulizia per almeno 15 minuti.

- Smontare la valvola (**H6**) ed il tubetto di "regolazione e sicurezza" (**H7**), pulire accuratamente e rimontare il tutto seguendo l'ordine inverso di smontaggio.

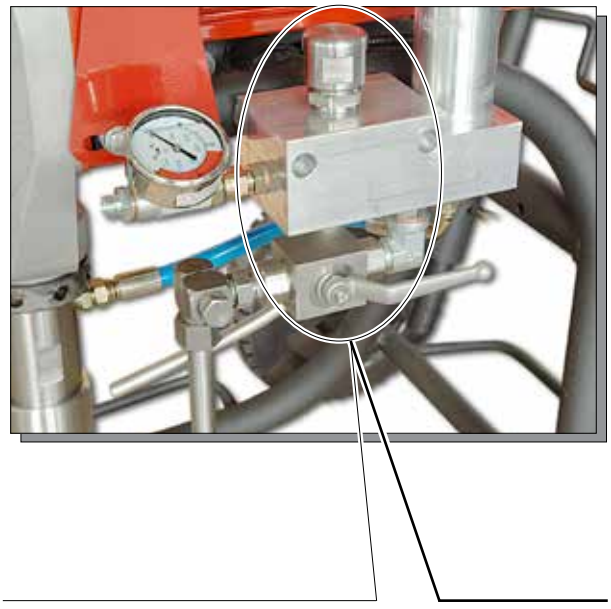

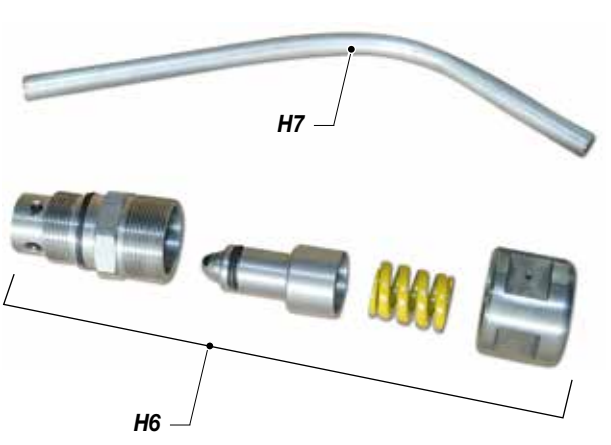

Rimontare la valvola avvitando completamente la parte superiore (H6).

- Nel caso di lavaggio di prodotti pesanti *(tipo gessi, ecc.)*, si consiglia il lavaggio con acqua corrente a perdere, per evitare depositi all'interno dell'apparecchiatura.

PULIZIA PRODOTTI A BASE ACQUA

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

- Ridurre la pressione al minimo *(ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione* (**H1**) *della pressione)*.

- Premere l'interruttore (**H2**) posto sulla cassetta del motore elettrico su **OFF** ***(0)*** per spegnere l'apparecchiatura.

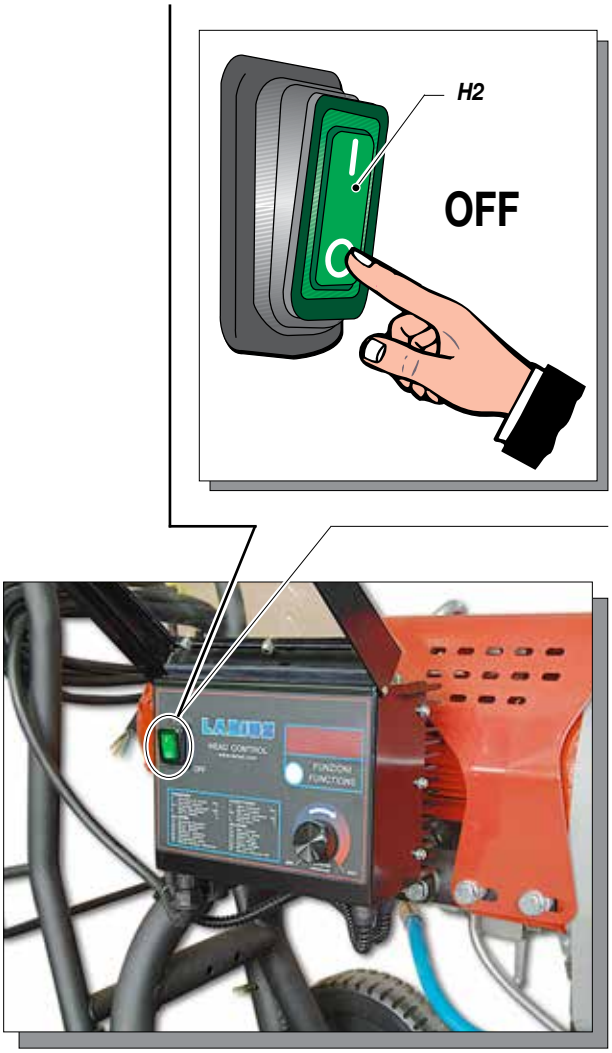

- Tenere premuto il grilletto della pistola.
- Aprire il rubinetto di ricircolo (**H3**) per scaricare la pressione nel circuito.

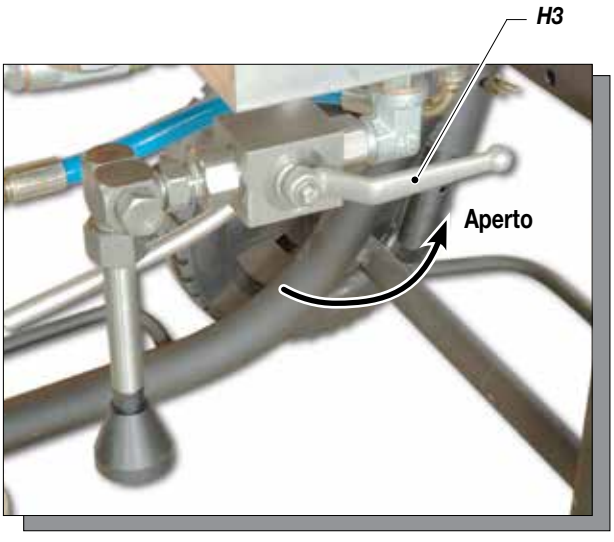

- Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con un secchio vuoto (**H8**).
- Collegare un tubo flessibile di gomma (**H9**) ad un rubinetto dell'acqua (**H10**) e riempire il secchio (**H8**).
- Mettere un secchio vuoto per il recupero dell'acqua (**H11**) sotto il tubo di ricircolo (**H12**).
- **Premere l'interruttore (H2) su ON *(I)* e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (H1) della pressione in modo da far funzionare la macchina fino a far scattare il motore.**

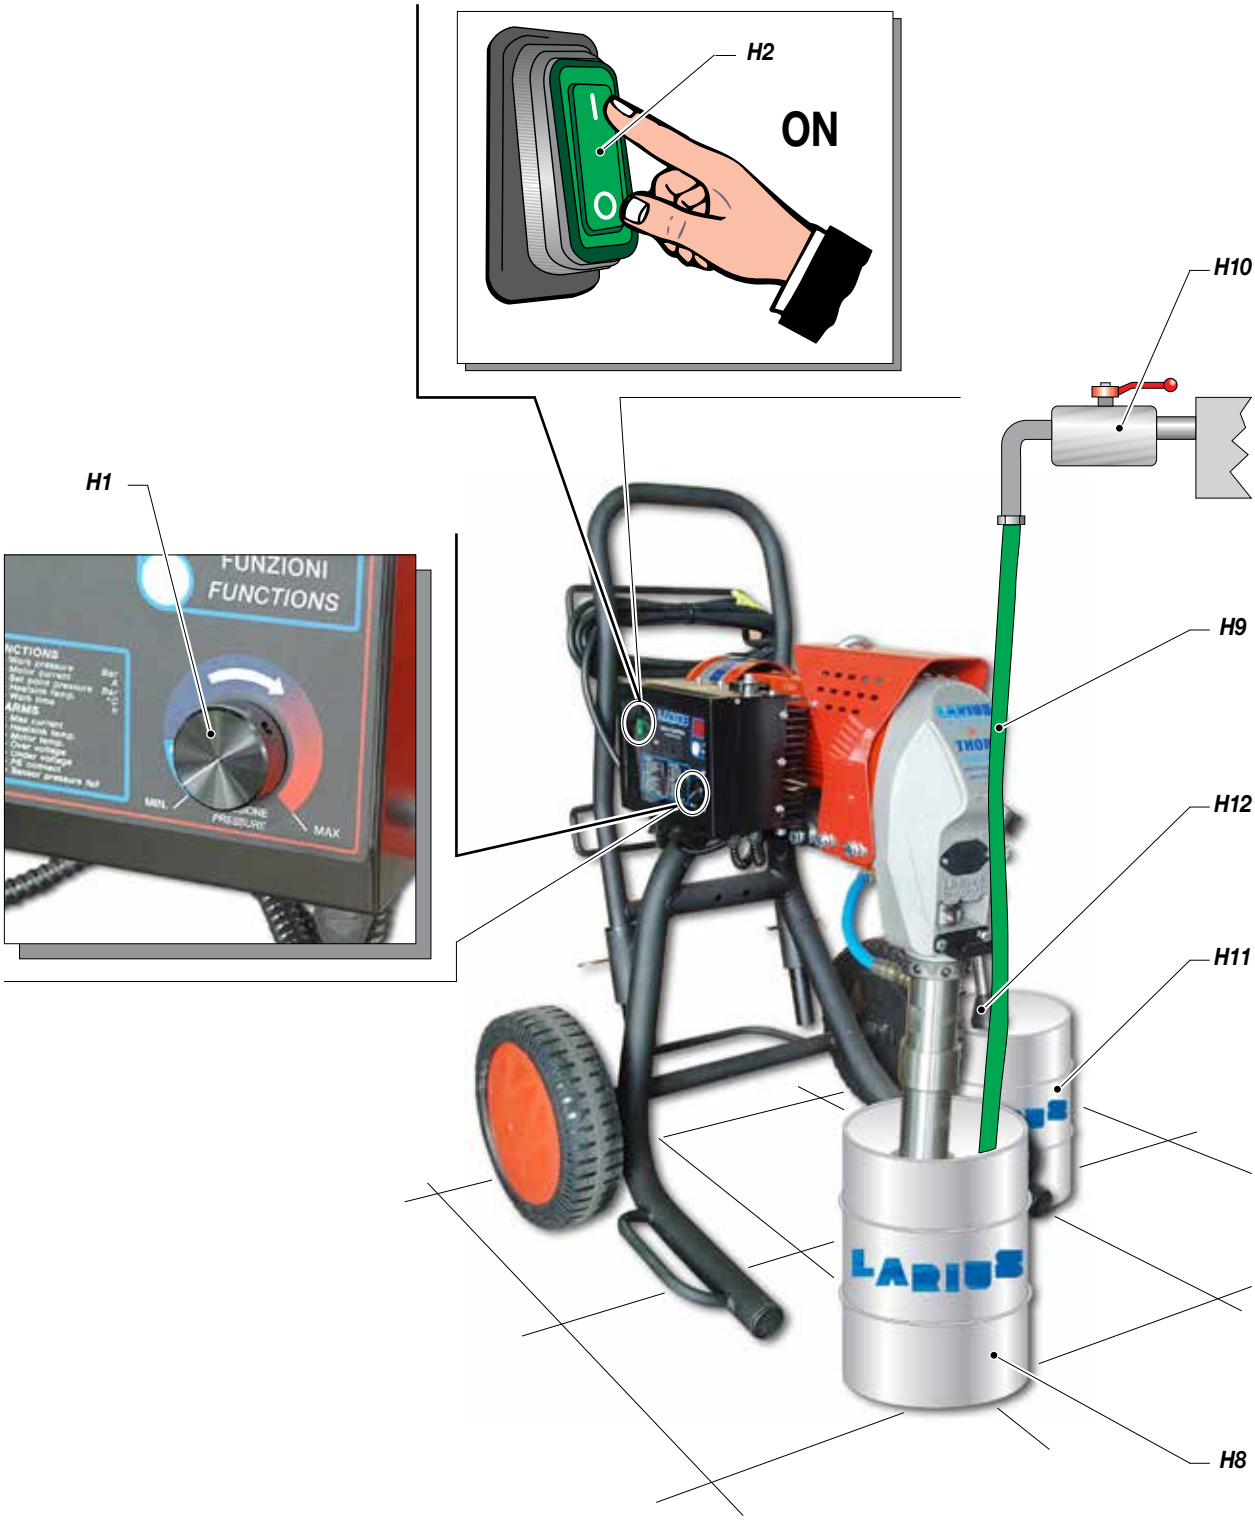

- Far funzionare il ciclo di lavaggio della pompa sino a quando esce acqua pulita dal tubo di ricircolo (**H12**).
- Chiudere il rubinetto di ricircolo (**H3**).

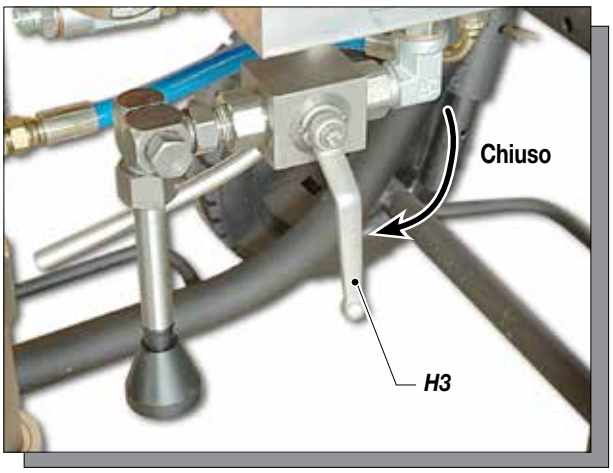

- Risollevare il tubo di pescaggio ed il tubo di gomma (**H9**) e togliere il secchio dell'acqua (**H8**).
- Puntare a questo punto la pistola (**H4**) contro il contenitore (**H5**) e premere il grilletto per recuperare il liquido di pulizia rimasto.

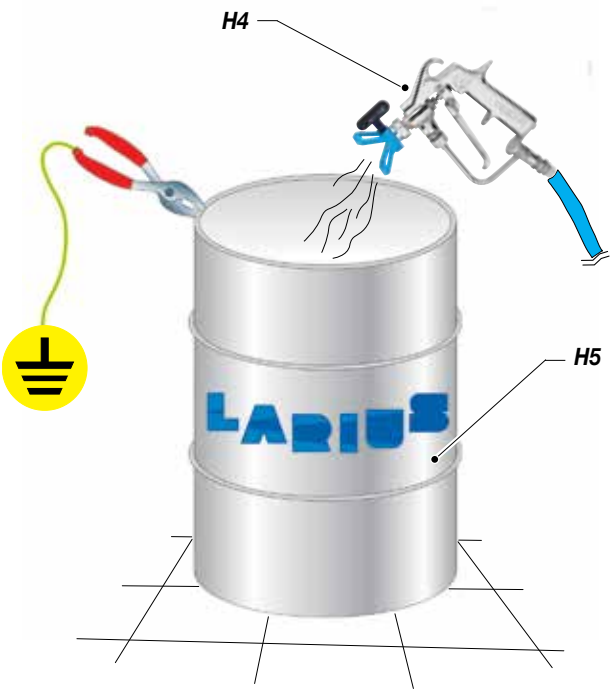

- **Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore (H2) su OFF *(0)* per spegnere l'apparecchiatura.**

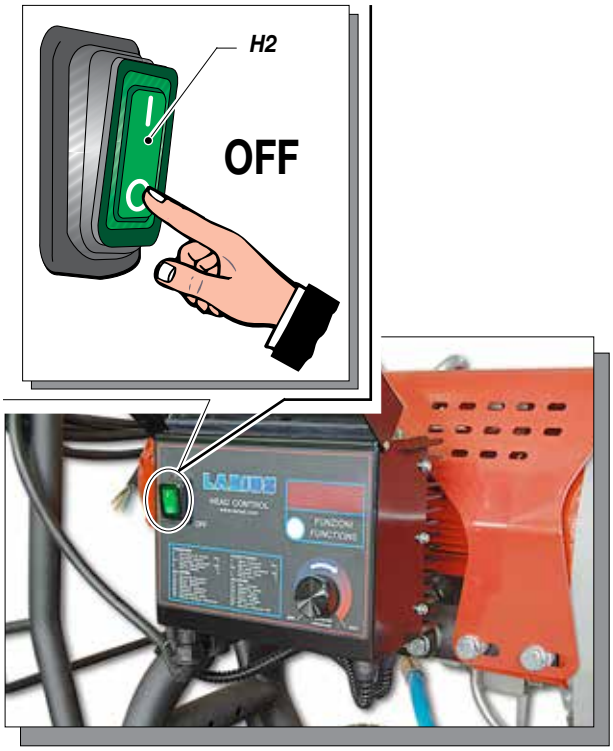

- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.

⚠	**Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.**

⚠	**In caso di fermi prolungati dell'apparecchiatura, eseguire le operazioni di pulizia descritte in precedenza in base al tipo di prodotto usato.** **In caso di fermi brevi, aspirare dell'acqua e lasciare il pompante immerso nel secchio (H8) per alcuni minuti.**

MANUTENZIONE ORDINARIA

CONTROLLO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI

Le guarnizioni non necessitano di registrazione. La ghiera viene utilizzata solo per il montaggio e lo smontaggio delle guarnizioni e per il rabbocco dell'olio.

⚠	**Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione nel pompante *(aprire la valvola di scarico)* prima di effettuare le operazioni di manutenzione.** **Attendere 30 secondi prima di procedere con le operazioni di manutenzione, in modo da scaricare completamente eventuali residui di tensione elettrica.**

- Utilizzare il lubrificante (**I1**) in dotazione *(rif. 16325)* per facilitare lo scorrimento del pistone all'interno del pacco di tenuta e frapporre l'olio all'aria.
- Prima di ogni giornata di lavoro, controllare che la ghiera sia ricolma di olio idraulico *(rif. 16325)*; l'olio favorisce lo scorrimento del pistone e impedisce al materiale, sfuggito alla tenuta delle guarnizioni, di seccare quando viene fermata l'apparecchiatura.

- La ghiera () va avvitata fino alla battuta.
  Controllare ogni 100 ore di lavoro, a pressione di 0 bar, che sia in battuta.
- Il perno () in dotazione *(rif. 20144)* serve per serrare ed aprire la ghiera di bloccaggio del pompante , che dovrà essere sempre in presa fungendo da controdado bloccante.

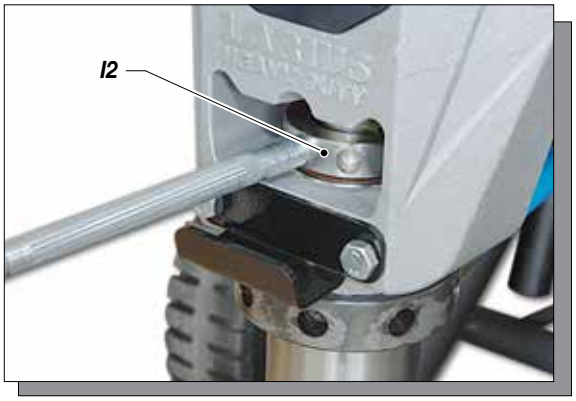

CONTROLLO RADIATORE DI SCAMBIO TERMICO

Tenere sempre pulito il radiatore di scambio termico (**I4**) della scatola elettronica di controllo per garantire il corretto scambio termico con l'ambiente.
Si consiglia di effettuare la pulizia con un getto di aria compressa.

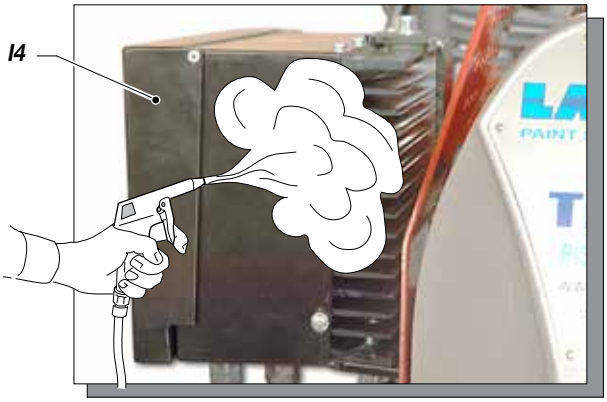

CONTROLLO GUARNIZIONE (OR) DI TENUTA

Controllare che non vi sia fuoriuscita di materiale dal foro di sicurezza (**I5**) posto alla base del contenitore protettivo.
Se necessario, provvedere alla sostituzione dell'OR di tenuta del sensore di pressione.

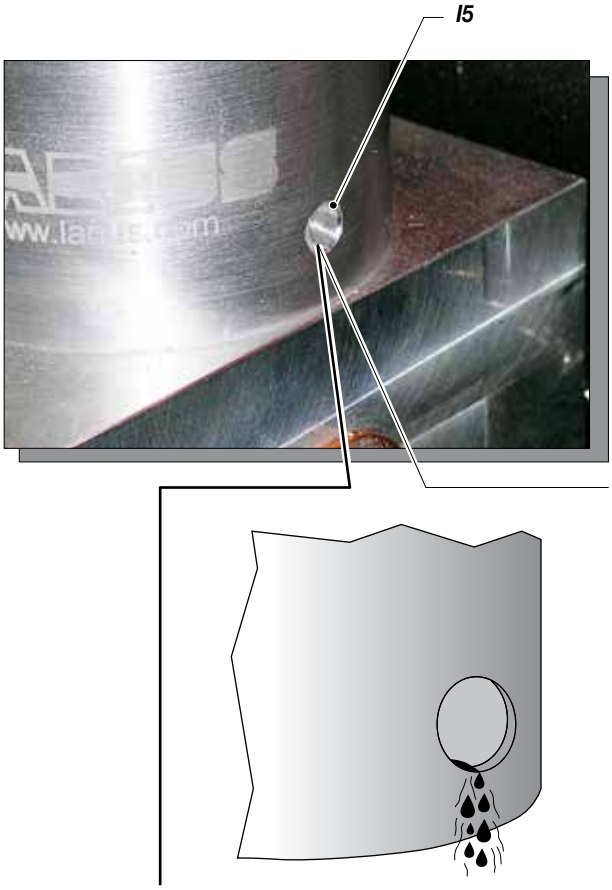

INCONVENIENTI E RIMEDI

Inconveniente	Causa	Soluzione
• **L'apparecchiatura non si avvia**	• Mancanza di tensione; • Forti cadute di tensione in rete; • Interruttore on-off spento; • Pressostato guasto; • Scatola comandi elettrici motore guasta; • La linea del materiale in uscita della pompa è già in pressione; • Il prodotto è solidificato all'interno della pompa;	• Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica; • Controllare il cavo di prolunga; • Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione; • Verificare ed eventualmente sostituirlo; • Verificare ed eventualmente sostituirla; • Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito; • Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare il pompante e il pressostato e pulire;
• **L'apparecchiatura non aspira il prodotto**	• Filtro di aspirazione otturato; • Filtro di aspirazione troppo fine; • L'apparecchiatura aspira aria;	• Pulirlo o sostituirlo; • Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (*con prodotti molto densi togliere il filtro*); • Controllare il tubo di aspirazione;
• **L'apparecchiatura aspira ma non raggiunge la pressione voluta**	• Manca il prodotto; • L'apparecchiatura aspira aria; • La valvola di scarico è aperta; • Le guarnizioni del pompante sono usurate; • Valvola di aspirazione o di mandata sporca;	• Aggiungere il prodotto; • Controllare il tubo di aspirazione; • Chiudere la valvola di scarico; • Sostituire le guarnizioni; • Smontare il gruppo pompante;
• **Nel premere il grilletto la pressione si abbassa notevolmente**	• L'ugello è troppo grande o usurato; • Il prodotto è troppo denso; • Il filtro del calcio pistola è troppo fine;	• Sostituirlo con uno più piccolo; • Se possibile diluire il prodotto; • Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
• **La pressione è normale ma il prodotto non viene polverizzato. Fuoriuscita di materiale dalla vite premiguarnizione**	• L'ugello è parzialmente otturato; • Il prodotto è troppo denso; • Il filtro del calcio pistola è troppo fine;	• Pulirlo o sostituirlo; • Se possibile diluire il prodotto; • Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
• **La polverizzazione non è perfetta**	• L'ugello è usurato;	• Sostituirlo;
• **L'apparecchiatura non si arresta quando si rilascia il grilletto della pistola *(il motore gira lentamente e lo stelo del pistone continua a salire e/o scendere)***	• Le guarnizioni del pompante sono usurate; • Valvola di aspirazione o di mandata sporca; • Valvola di scarico difettosa;	• Sostituire le guarnizioni; • Smontare il gruppo pompante e pulire; • Verificare ed eventualmente sostituirla;
• **Uscita di materiale dal cappuccio**	• Perdita di materiale dall'OR di tenuta.	• Sostituire OR.

Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di sostituzione dei particolari della pompa *(seguire la "procedura corretta di decompressione")*.

M PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

- Azzerare la manopola di regolazione pressione.
- Premere l'interruttore (**M1**) su **OFF** ***(0)*** per spegnere l'apparecchiatura.
- Aprire il rubinetto di scarico (**M2**) per scaricare la pressione residua sempre in senso antiorario.
- Puntare la pistola all'interno del contenitore (**M3**) di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione. Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza (**M4**).

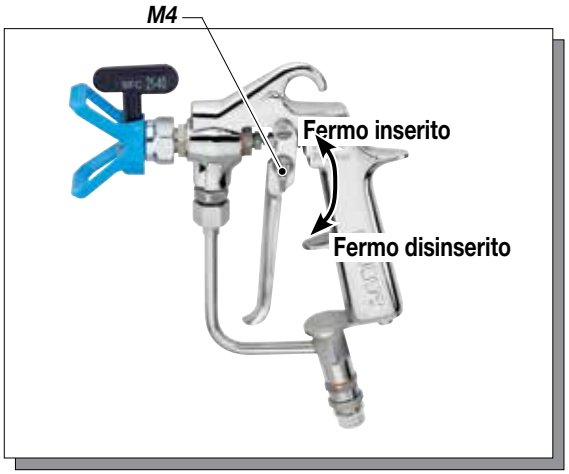

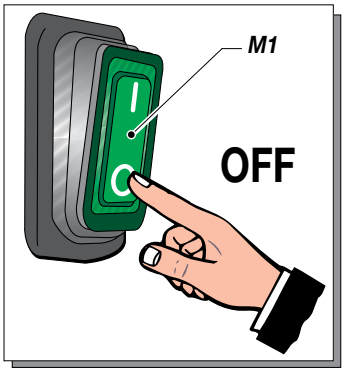

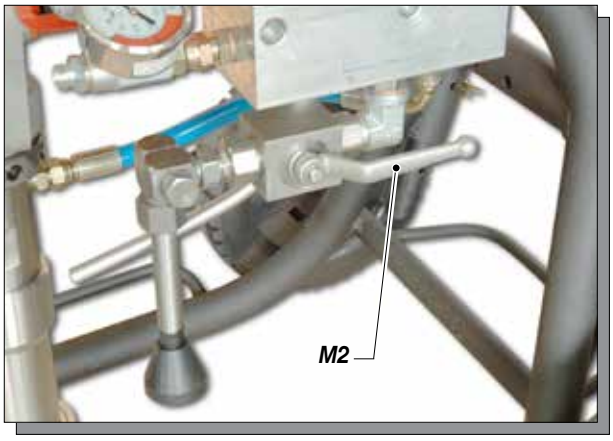

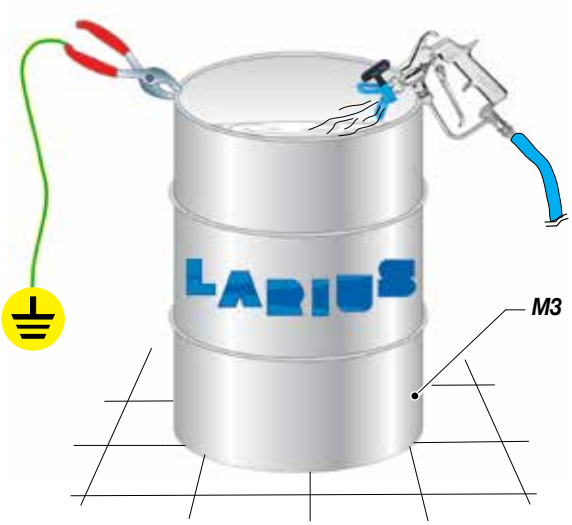

ATTENZIONE :
Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:

- **Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.**
- **Disinserire il fermo di sicurezza.**
- **Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.**
- **Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.**
- **Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.**

N SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL GRUPPO POMPANTE

Verificare, ogni volta che si utilizza la macchina, se ci sono delle perdite di materiale dalla sommità della ghiera.
Se si verificano delle perdite di materiale quando la pompa lavora alla pressione impostata, procedere come segue:

- Si consiglia di effettuare questa operazione dopo aver completato la pulizia dell'apparecchiatura.

Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di proseguire con le operazioni *(seguire la "procedura corretta di decompressione")*.

Le guarnizioni sono autoregistranti. Una volta verificata la perdita vanno sostituite.

- Scollegare il tubo di mandata prodotto (**N1**) dal gruppo pompante svitando il dado (**N2**).
- Allentare la ghiera di fissaggio (**N3**) con l'apposito perno di chiusura *(Rif. 20144)*.

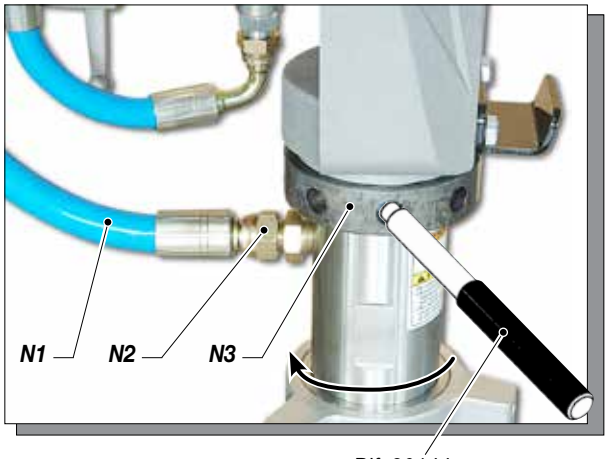

Rif. 20144

- Sganciare la copertura plastica (**N4**) e avvitare l'apposito utensile in dotazione (**N5**) *(rif. 20213)* nel foro filettato del perno di tenuta (**N6**).

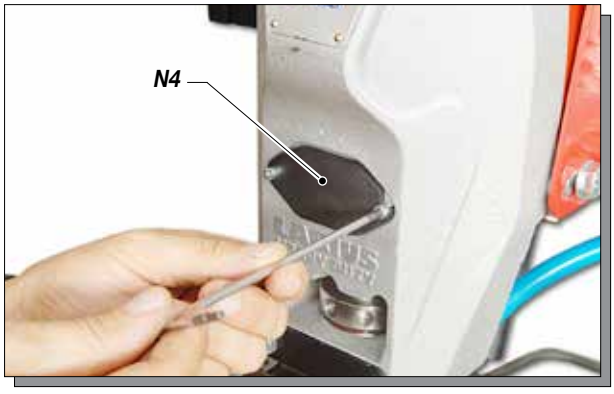

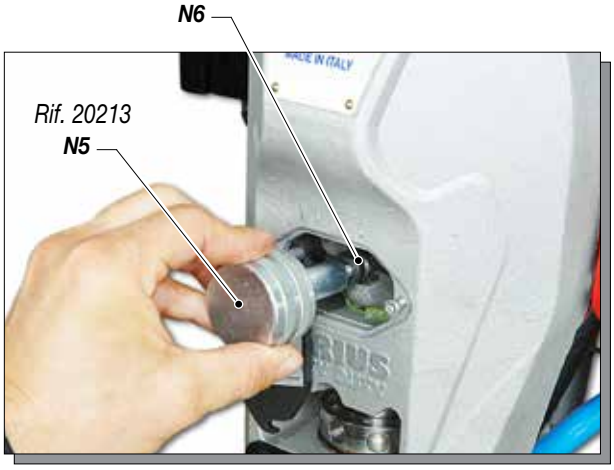

- Con un cacciavite (**N7**) far girare il motore (**N8**) fino a portare lo stelo pistone nel punto inferiore della sua corsa.

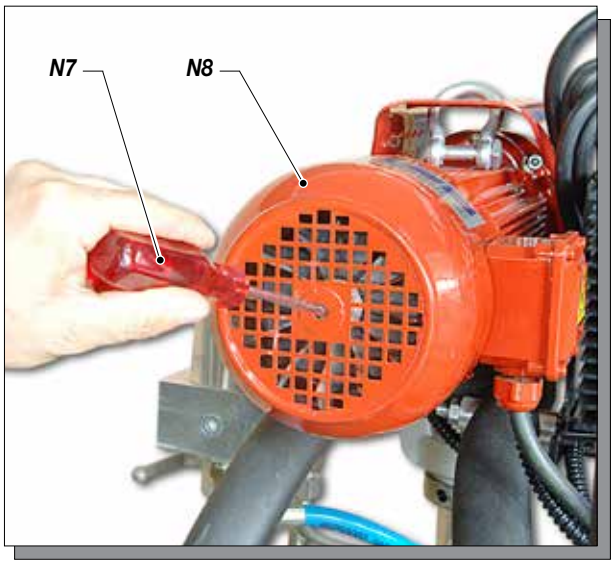

- Sfilare il perno (**N6**) dalla sede.

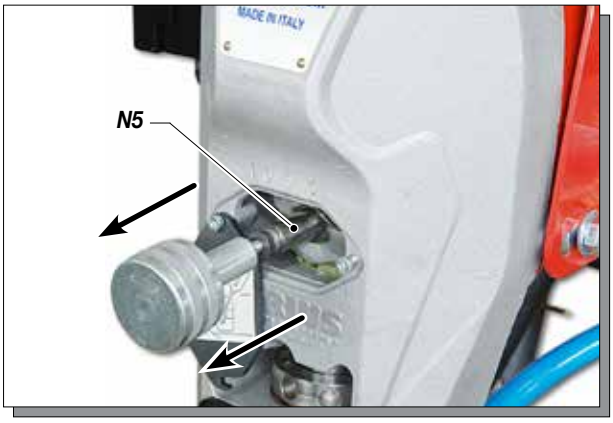

- Svitare il pompante (**N9**) dall'alloggiamento come indicato.

PIT STOP MANUTENZIONE
Per la sostituzione delle tenute superiori e inferiori, il tempo necessario è di circa 20 minuti.

- Serrare in una morsa il corpo pompante inferiore (**N9**) e svitarlo con una chiave del 60;

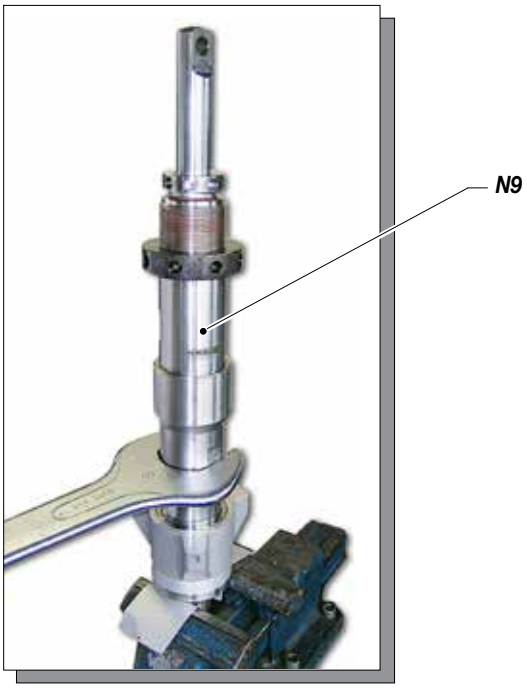

Tenuta inferiore

- Sfilare lo stelo pistone (**N10**) ed estrarre la camicia pompante (**N11**);

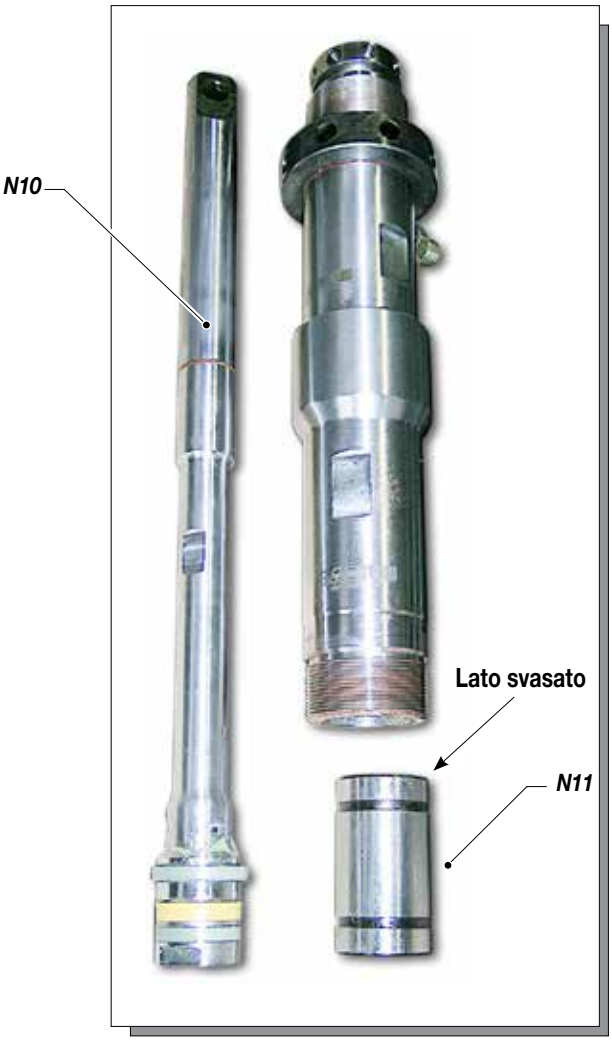

- Bloccare in una morsa la valvola a stelo (**N12**);

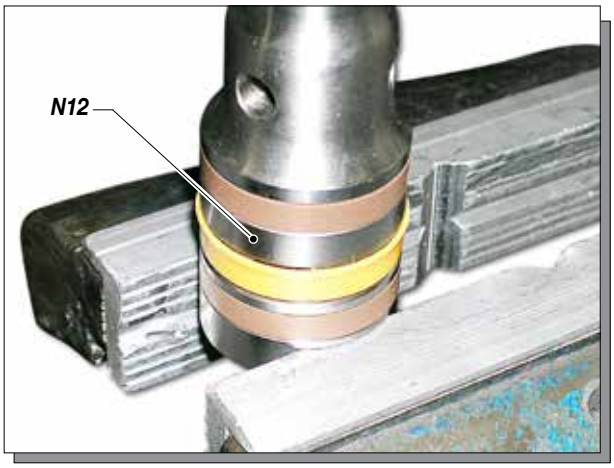

- Con una chiave del 22 allentare lo stelo inferiore (**N13**);

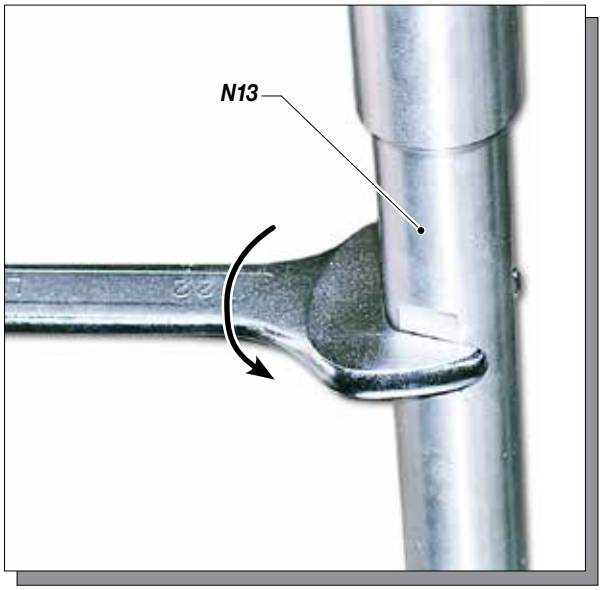

- Con un cacciavite togliere le due guarnizioni ad anello aperto (**N14**) e sostituirle;

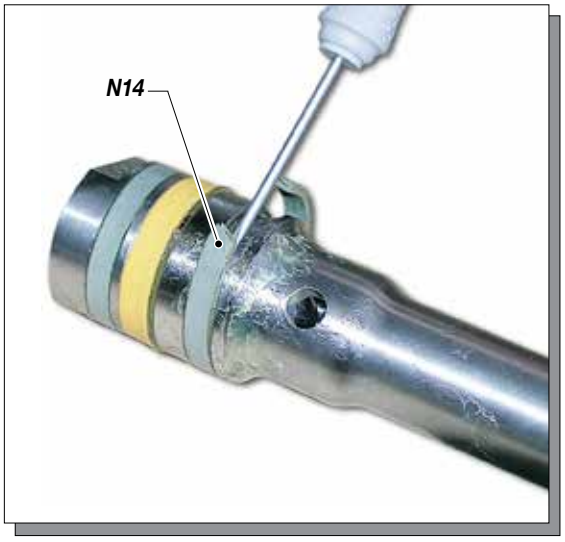

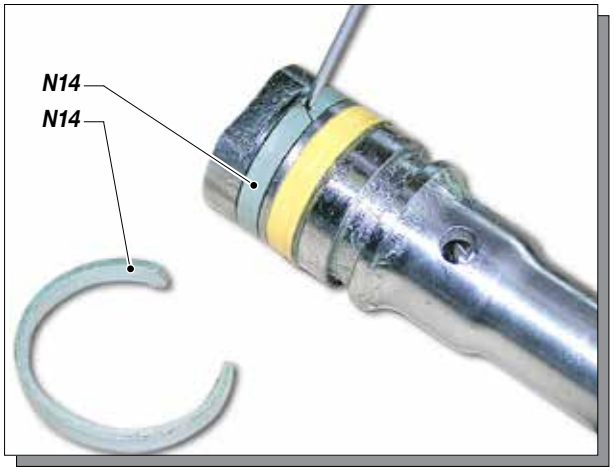

- Svitare completamente la valvola stelo (**N15**), verificare l'integrità della superficie della sede sfera (**N16**) a contatto e la sfera (**N17**).
  Se usurate, sostituirle;

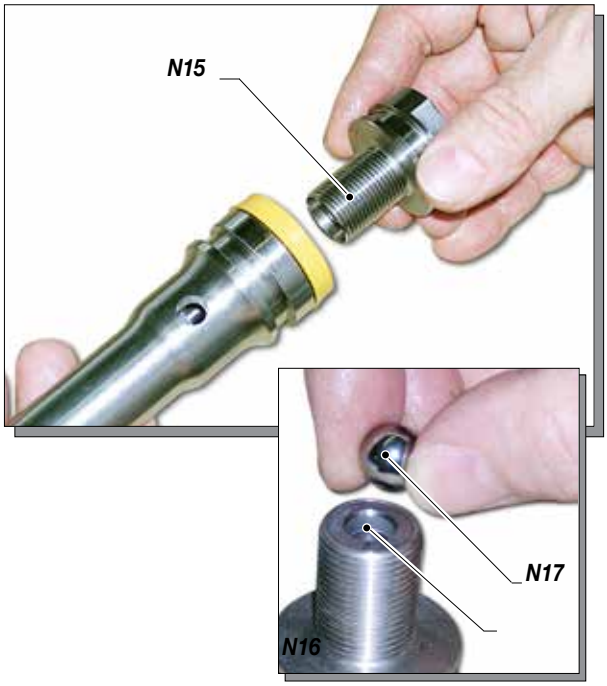

- Con un cacciavite togliere la guarnizione di tenuta (**N18**) e sostituirla rispettando l'orientamento *(come illustrato)*;

- Riavvitare la valvola stelo (**N15**) *(Rif. 20139)* e serrare a fondo, bloccando la valvola in una morsa.
  Per il serraggio, utilizzare una chiave da 22mm;

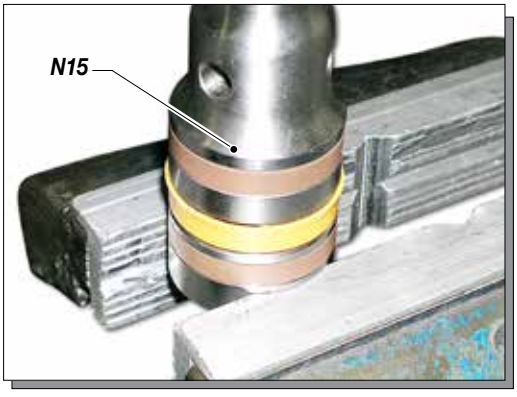

Tenuta superiore

- Togliere la ghiera di tenuta (**N19**);

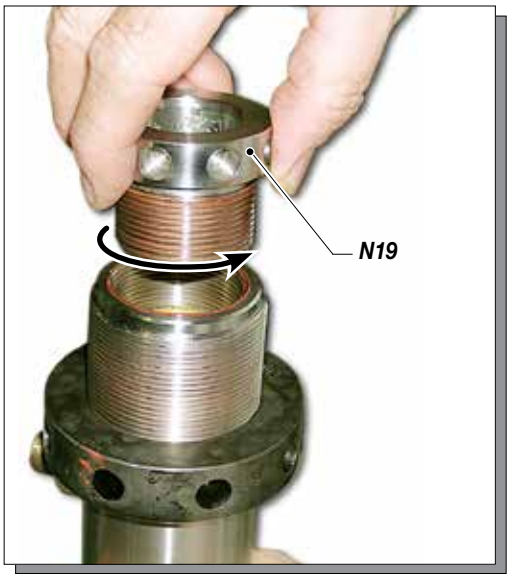

- Togliere l'anello (**N20**);

- Rimuovere la fascia guida superiore (**N21**) e sostituirla con una nuova;

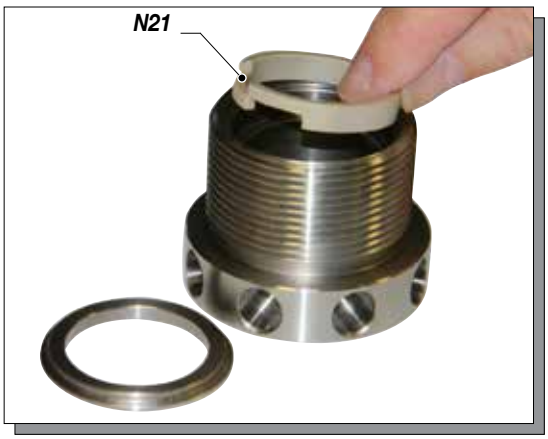

- Con un cacciavite togliere l'anello (**N22**);

- Con un cacciavite togliere il secondo anello (**N23**) posizionato sotto l'anello (**N22**) e inserire un anello nuovo (**N23**) nella stessa posizione;

L'operazione di posizionamento dell'anello (N22) richiede una particolare attenzione durante il montaggio.

- Aiutare l'inserimento facendo leva sul diametro esterno dell'anello (**N22**), fare leva dall'esterno verso l'interno agevolando l'inserimento nella sede, facendo attenzione a non rovinare le superfici di contatto dell'anello.
  Lubrificare con grasso prima del montaggio.

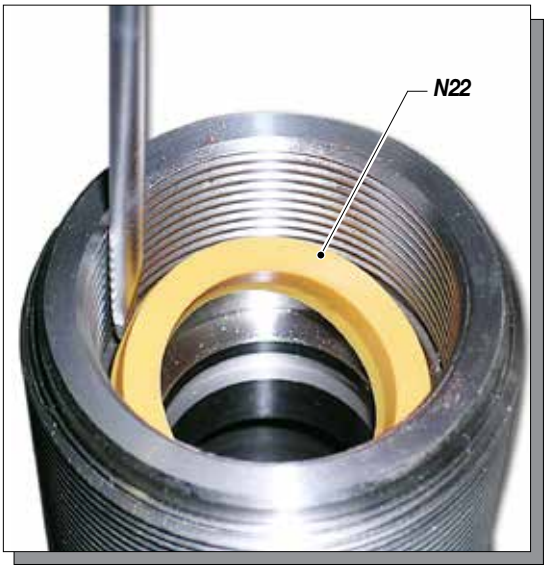

- Rimuovere gli OR (**N24 e N27**) della valvola di fondo (**N25**) e l'anello di tenuta (**N26**) e, se necessario, sostituirli. Rimontare i componenti rispettando l'ordine *(come indicato nella foto)*;

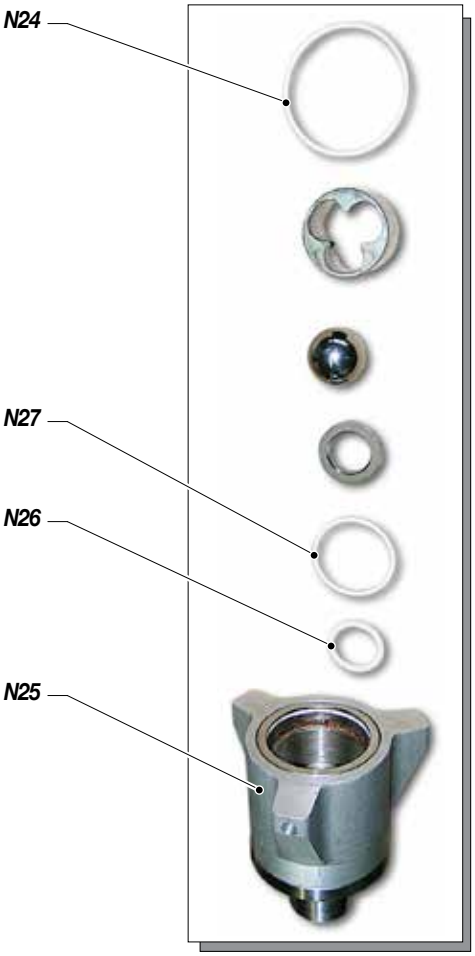

La sede sfera (N16) ha una svasatura su di un lato, sulla quale deve appoggiare la sfera (N17).

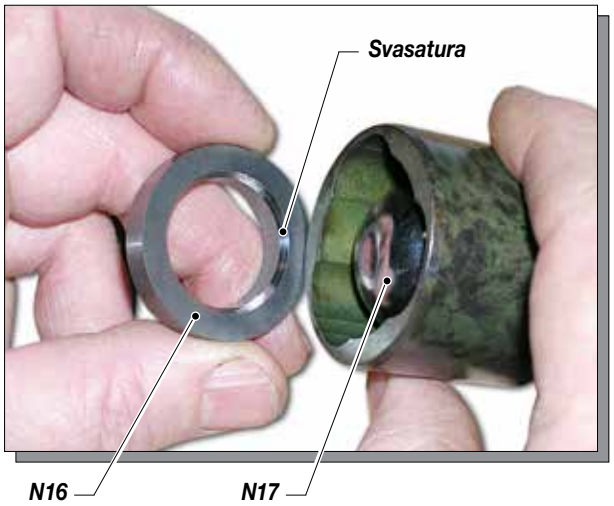

- Riavvitare la ghiera di tenuta (**N19**) sul corpo pompante senza bloccarla;

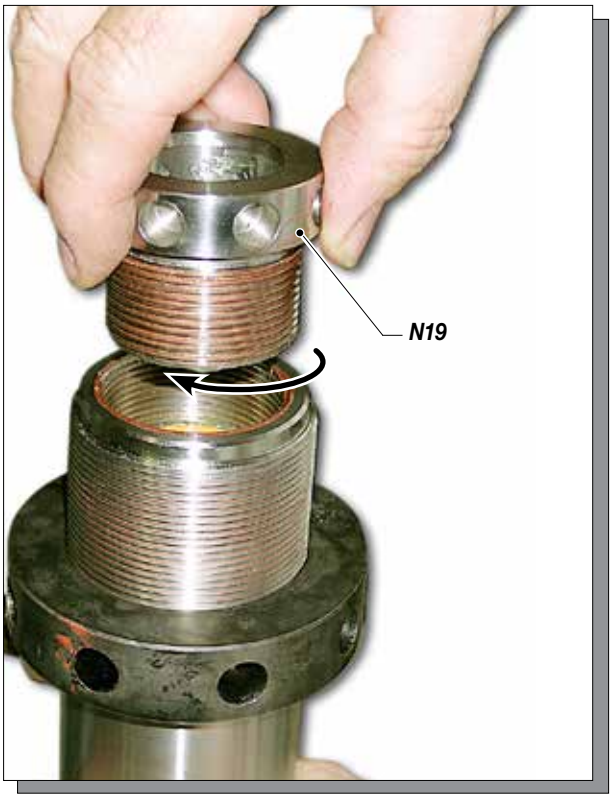

- Rimuovere la tenuta camicia-cilindro (**N28**) e sostituirla con una nuova;

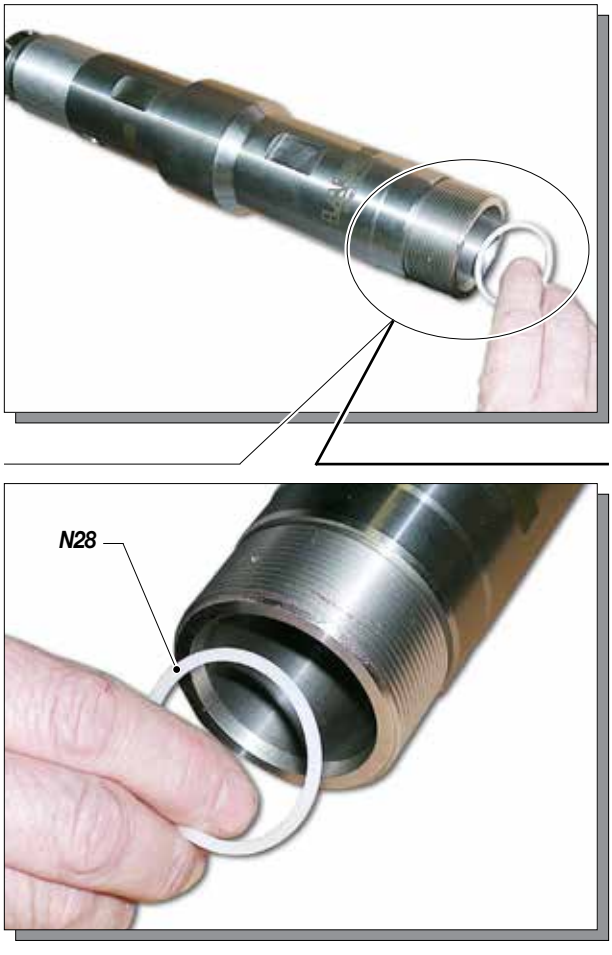

- Lubrificare la camicia (**N29**) con grasso utilizzando un pennello;

- Inserire la camicia (**N29**) nel gruppo pompante inferiore (**N30**);

> **La camicia pompante ha una svasatura (N31) su un'estremità sola per facilitare l'accoppiamento con le guarnizioni dello stelo.**
> **Fare attenzione al senso di montaggio *(vedi disegno esploso)*.**

- Inserire lo stelo pistone completo (**N32**) lubrificando con grasso le guarnizioni (**N33**);

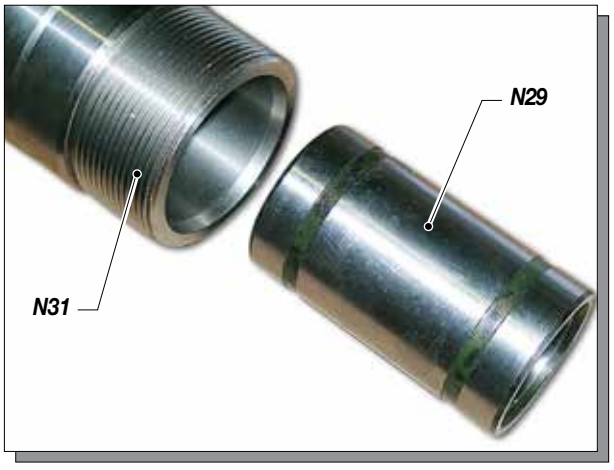

- Avvitare la valvola di fondo completa (**N25**) con l'assieme camicia (**N28**);

> **Per garantire una corretta tenuta, serrare con forza la valvola di fondo (N25) con una chiave da 60mm.**

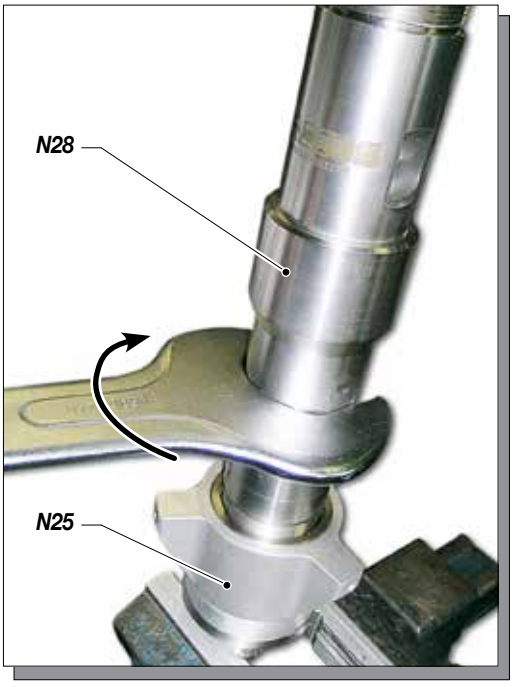

- Quando si rimonta il gruppo pompante sulla macchina, è necessario che lo stelo sia nel punto massimo superiore.

- Inserire lo stelo nella biella e introdurre il perno di fissaggio (**N6**).

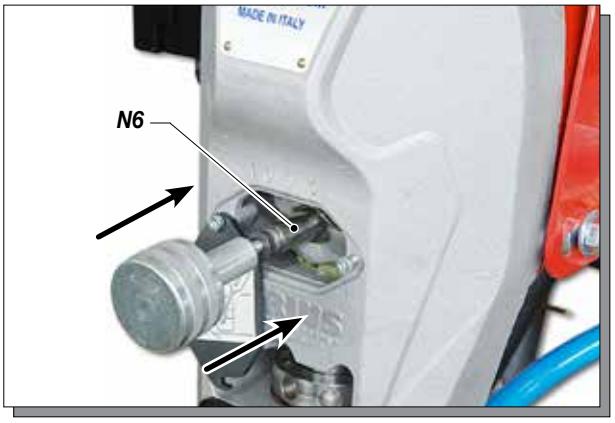

- Avvitare sino in battuta il corpo pompante e, se l'attacco della tubazione di mandata non corrisponde all'orientamento necessario, svitare il corpo pompante sino a far corrispondere l'attacco nella posizione corretta e poi procedere al bloccaggio mediante la ghiera (**N34**) e il perno (**N35**) in dotazione *(rif. 20144)*.

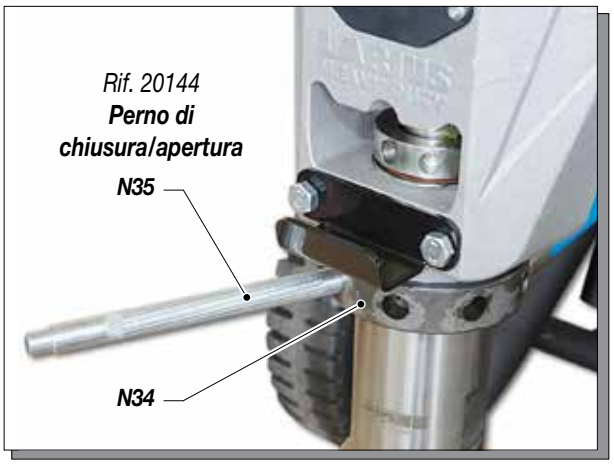

- Chiudere in battuta la ghiera di tenuta (**N36**).

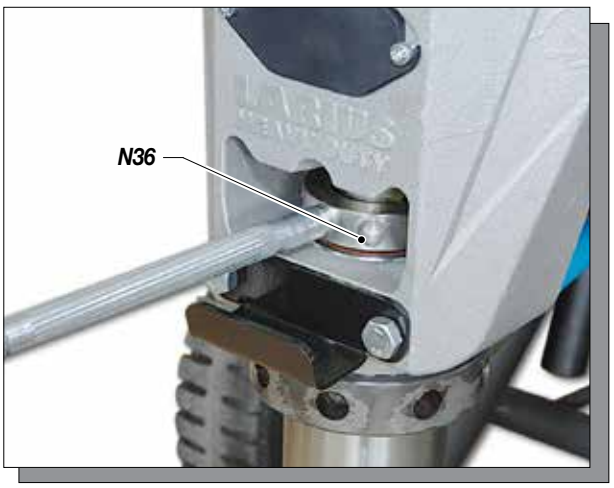

- Lubrificare la corona superiore (**N37**) con olio (**N38**) *(rif. 16325)*;

- Rimontare la paratia di ispezione (**N39**);

- Per eseguire correttamente la sequenza di montaggio, fare riferimento all'esploso di pagina 36.

PARTICOLARI DI RICAMBIO

V Motore elettrico
pag. 44

O Gruppo elettro-meccanico completo
pag. 34

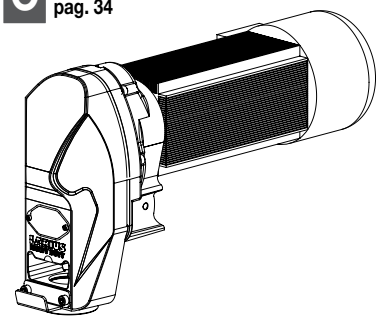

S Gruppo di controllo pressione
pag. 40

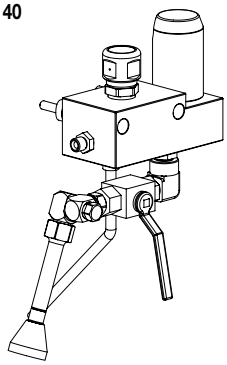

U Esploso comando elettrico
pag. 43

W Accessori
pag. 45

T Carrello
pag. 42

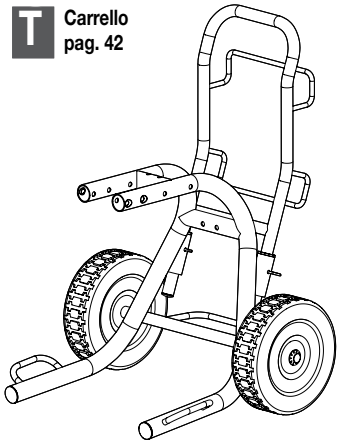

P Pompante lungo completo
pag. 36

Prodotti densi

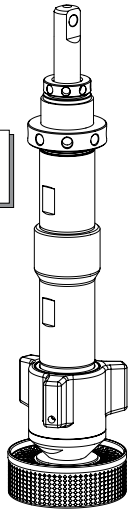

R Gruppo aspirazione e ricircolo per prodotti standard
pag. 39

Q Pompante corto completo per prodotti standard
pag. 38



Prodotti standard

GRUPPO ELETTRO-MECCANICO COMPLETO

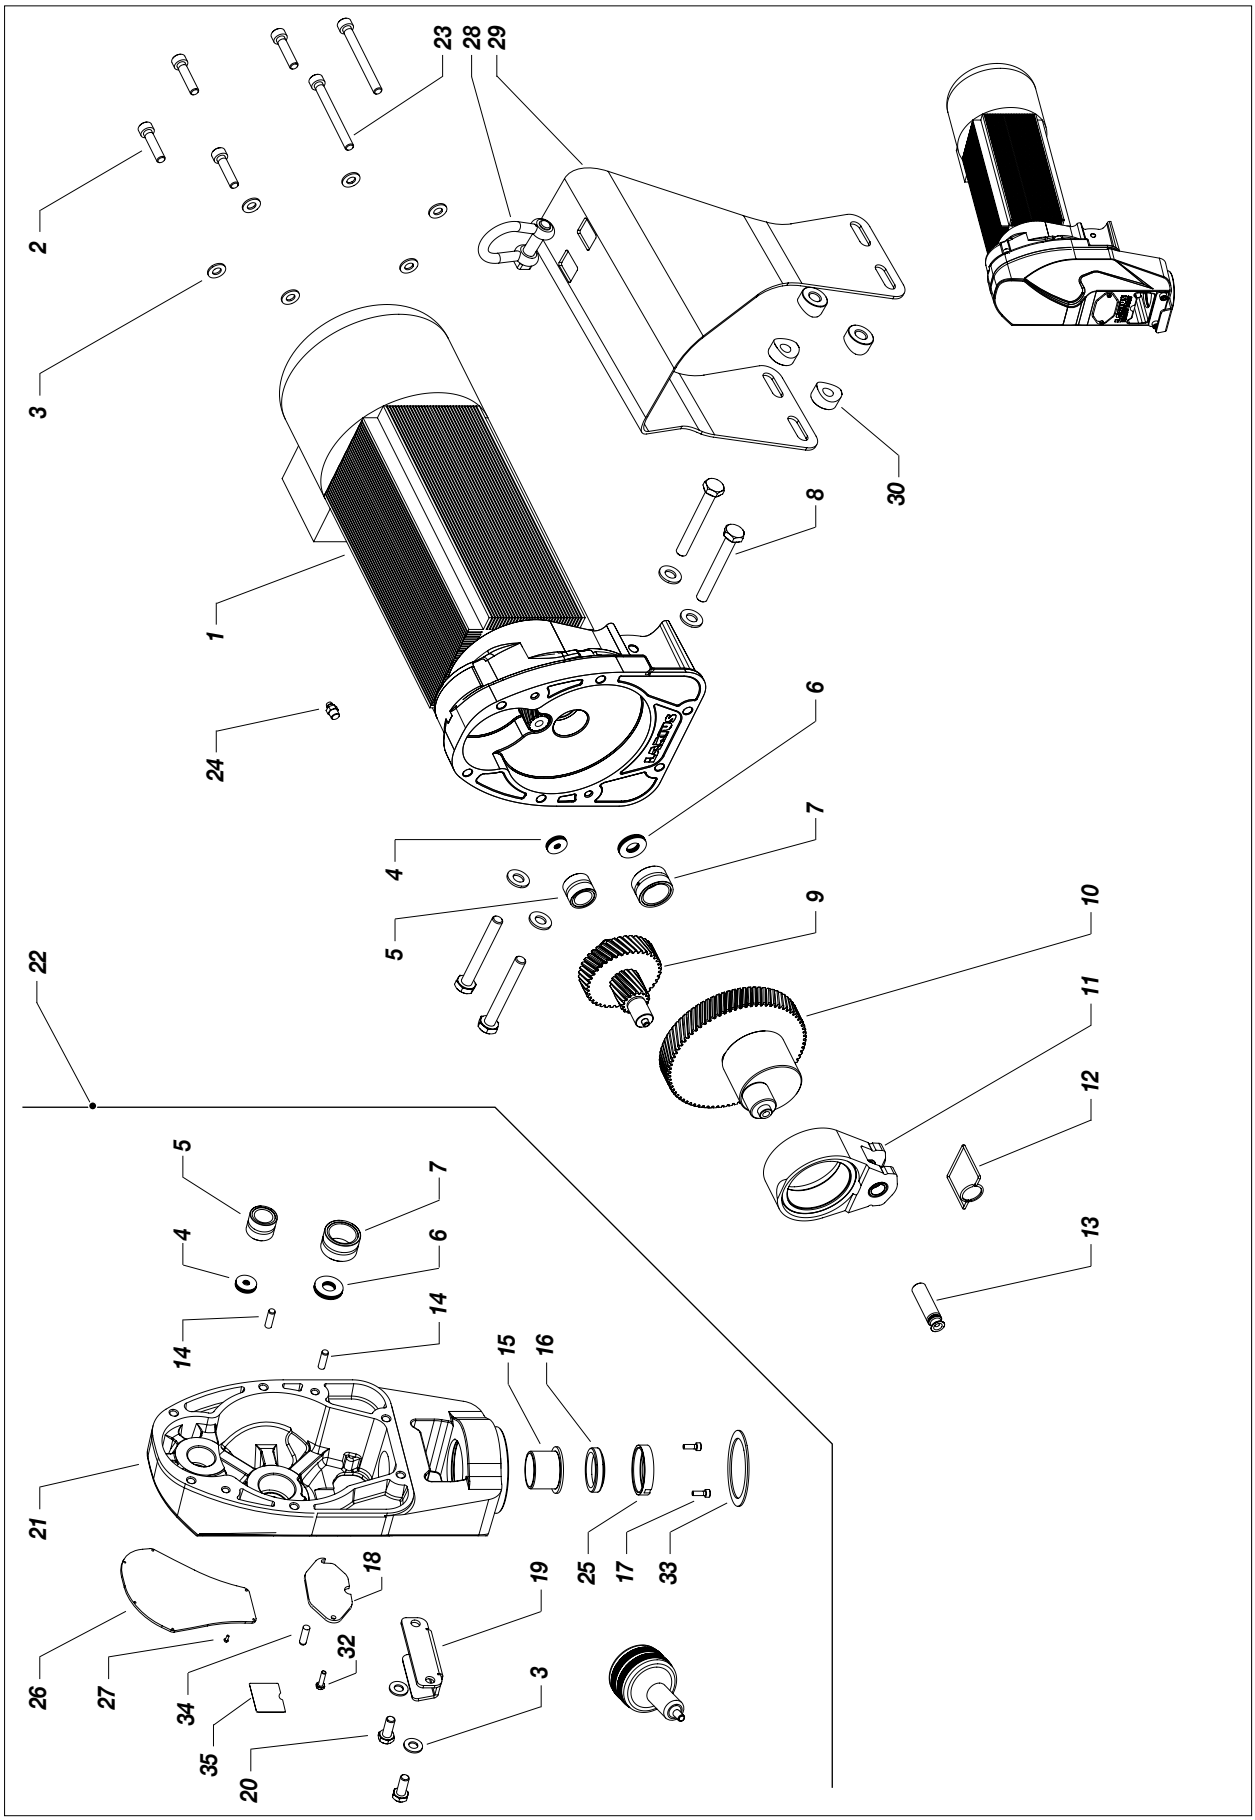

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	20241	Motore el. 220V 50Hz	1	19	20212	Lamina porta latta	1
2	37177	Viti	4	20	69011	Vite	2
3	34009	Rondella	8	21	20202	Coperchio di riduzione	1
4	**20250**	**Cuscinetto completo**	2	22	**20267**	**Assieme coperchio**	1
5	20253	Cuscinetto	2	23	20268	Vite	2
6	**20254**	**Cuscinetto**	2	24	20270	Ingrassatore	1
7	20257	Cuscinetto	2	25	20214	Anello di blocco	1
8	69107	Vite M10x80	4	26	20215	Etichetta frontale	1
9	**20258**	**Assieme rinvio dentato**	1	27	34020	Rivetto	6
10	**20259**	**Assieme eccentrico**	1	28	20272	Grillo a cuore a testa quadra	1
11	20262	Biella completa	1	29	20216	Lamina di riparo	1
12	20263	Molla di posizione	1	30	20514	Boccole distanziali	4
13	20210	Perno pompante	1	31	81033	Rondella piana 10	4
14	20264	Spina centraggio	2	32	20245	Vite M4x10	1
15	20265	Boccola guida	1	33	20285	Anello controdado	1
16	20266	Raschiatore	1	34	20278	Spina	1
17	5378	Vite	2	35	30274	Etichetta avvertenze	1
18	20211	Paratia d'ispezione	1				

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
4		**Cuscinetto completo**	2
5		Cuscinetto	2
6		**Cuscinetto**	2
7		Cuscinetto	2
15		Boccola guida	1
16	20240	Raschiatore	1
17		Vite	2
21		Coperchio di riduzione	1
25		Anello di blocco	1
26		Etichetta frontale	1
27		Rivetto	6

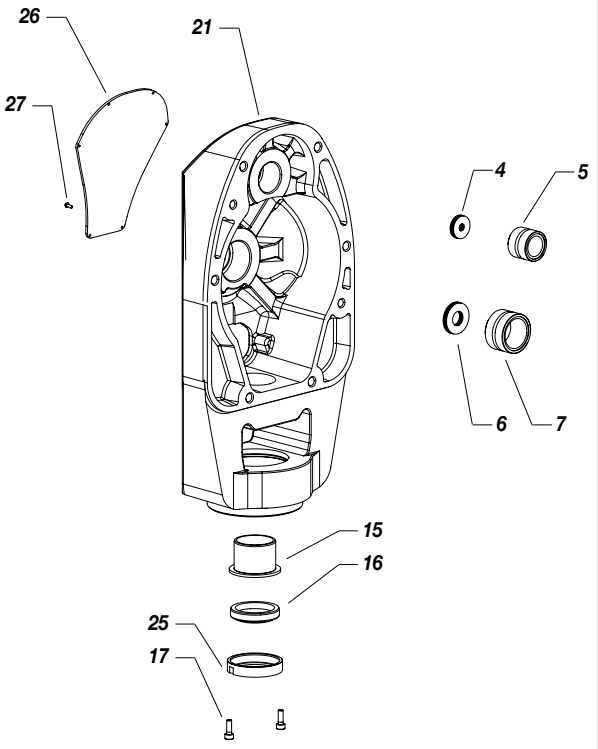

POMPANTE LUNGO COMPLETO

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

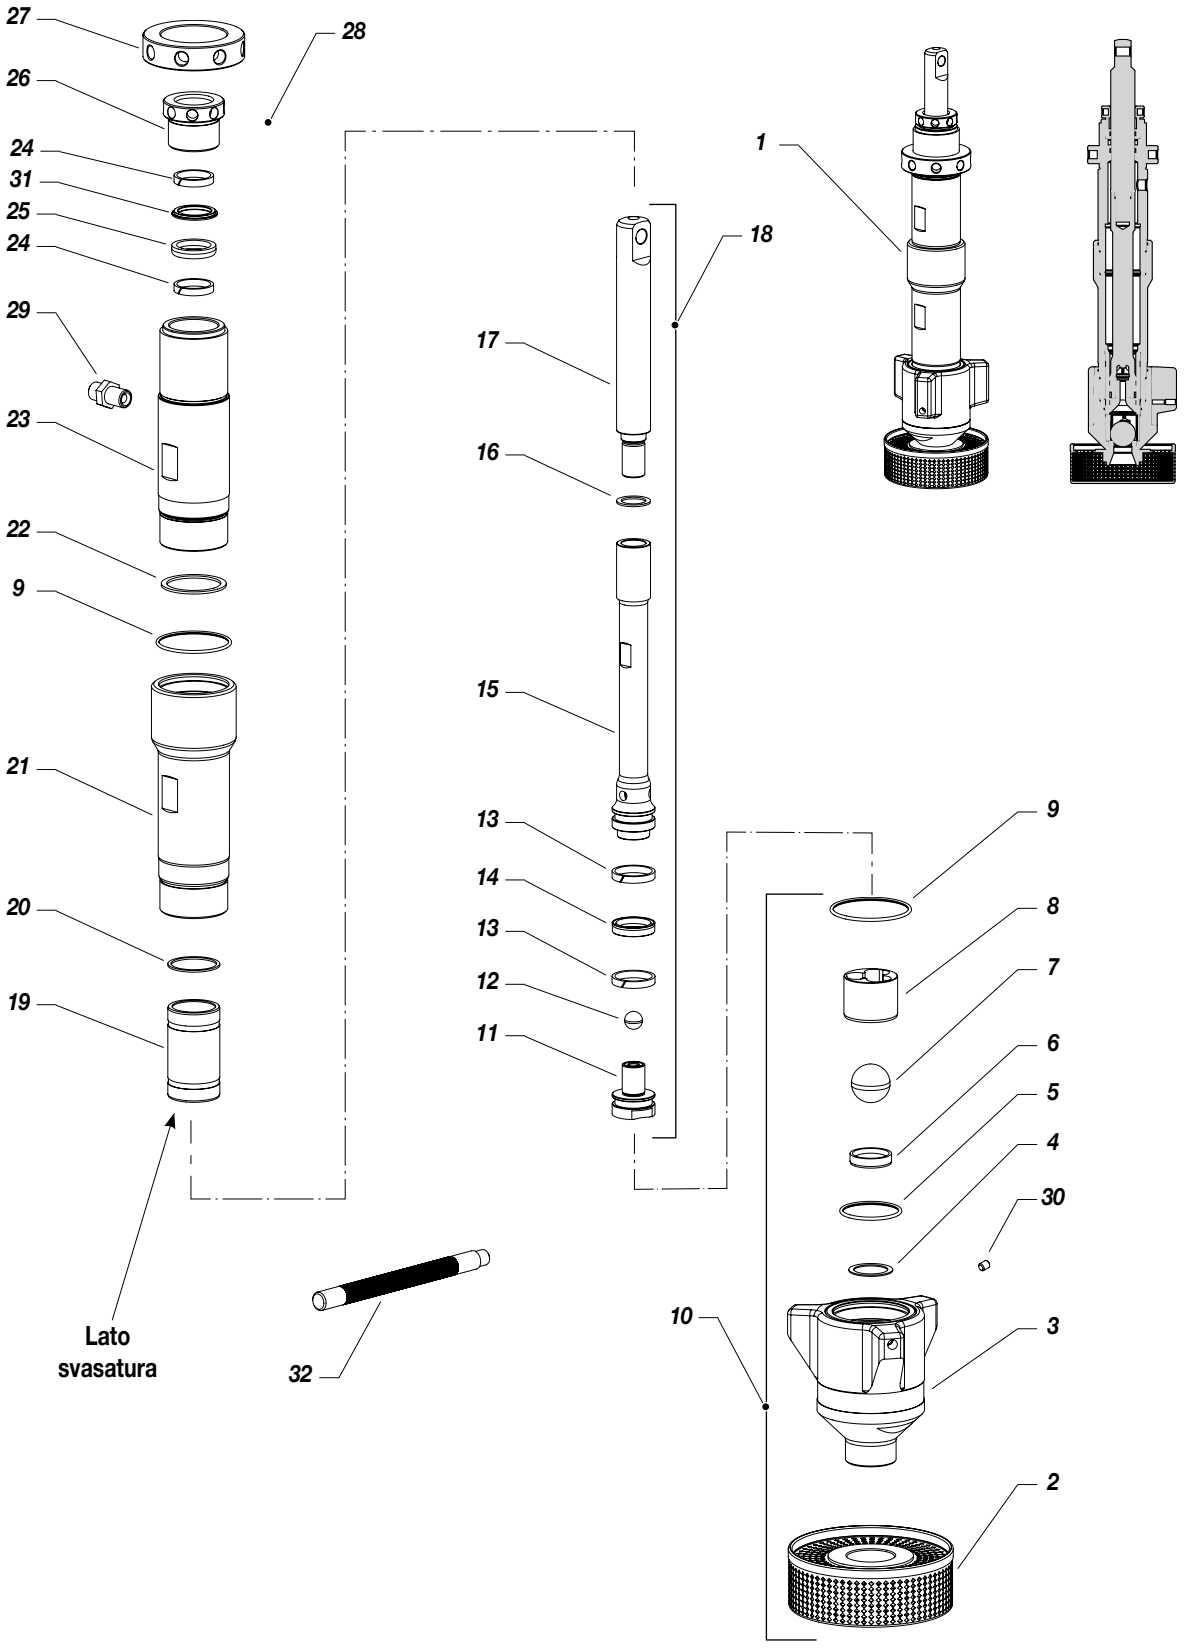

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	**20100**	**Pompante lungo completo prodotti pesanti**	**1**	**17**	20107	Stelo superiore	**1**
				18	**20137**	**Assieme stelo prodotti pesanti**	**1**
2	20101	Filtro aspirazione	**1**	**18**	**20146**	**Assieme stelo prodotti standard**	**1**
3	20130	Valvola assemblata	**1**	**19**	20108	Camicia	**1**
4	19296	Tenuta	**1**	**20**	20109	Tenuta camicia-cilindro	**1**
5	20131	OR	**1**	**21**	20110	Corpo pompante inferiore	**1**
6	95029/1	Sede sfera	**1**	**22**	20111	Tenuta	**1**
7	20149	Sfera di chiusura	**1**	**23**	20112	Corpo pompante superiore	**1**
8	19273	Guida sfera	**1**	**24**	20138	Fascia di guida superiore	**2**
9	20132	OR	**2**	**25**	20139	Guarnizione superiore	**1**
10	**20133**	**Assieme gruppo valvola di fondo prodotti pesanti**	**1**	**26**	20113	Ghiera di tenuta	**1**
				27	20114	Ghiera di serraggio	**1**
10	**20145**	**Assieme gruppo valvola di fondo prodotti standard**	**1**	**28**	**20140**	**Assieme camicia prodotti pesanti**	**1**
						Assieme camicia prodotti stan-	
11	**20134**	**Valvola stelo assieme**	**1**	**28**	**20147**	**dard**	**1**
12	16120	Sfera	**1**			Adattatore	
13	20135	Fasce di tenuta inferiore	**2**	**29**	95230/1	Grano	**1**
14	20136	Guarnizione inferiore	**1**	**30**	81106	Anello premi guarnizione	**3**
15	20105	Stelo inferiore	**1**	**31**	20122	Perno	**1**
16	20106	Tenuta	**1**	**32**	20144		**1**

Q POMPANTE CORTO COMPLETO PER PRODOTTI STANDARD

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

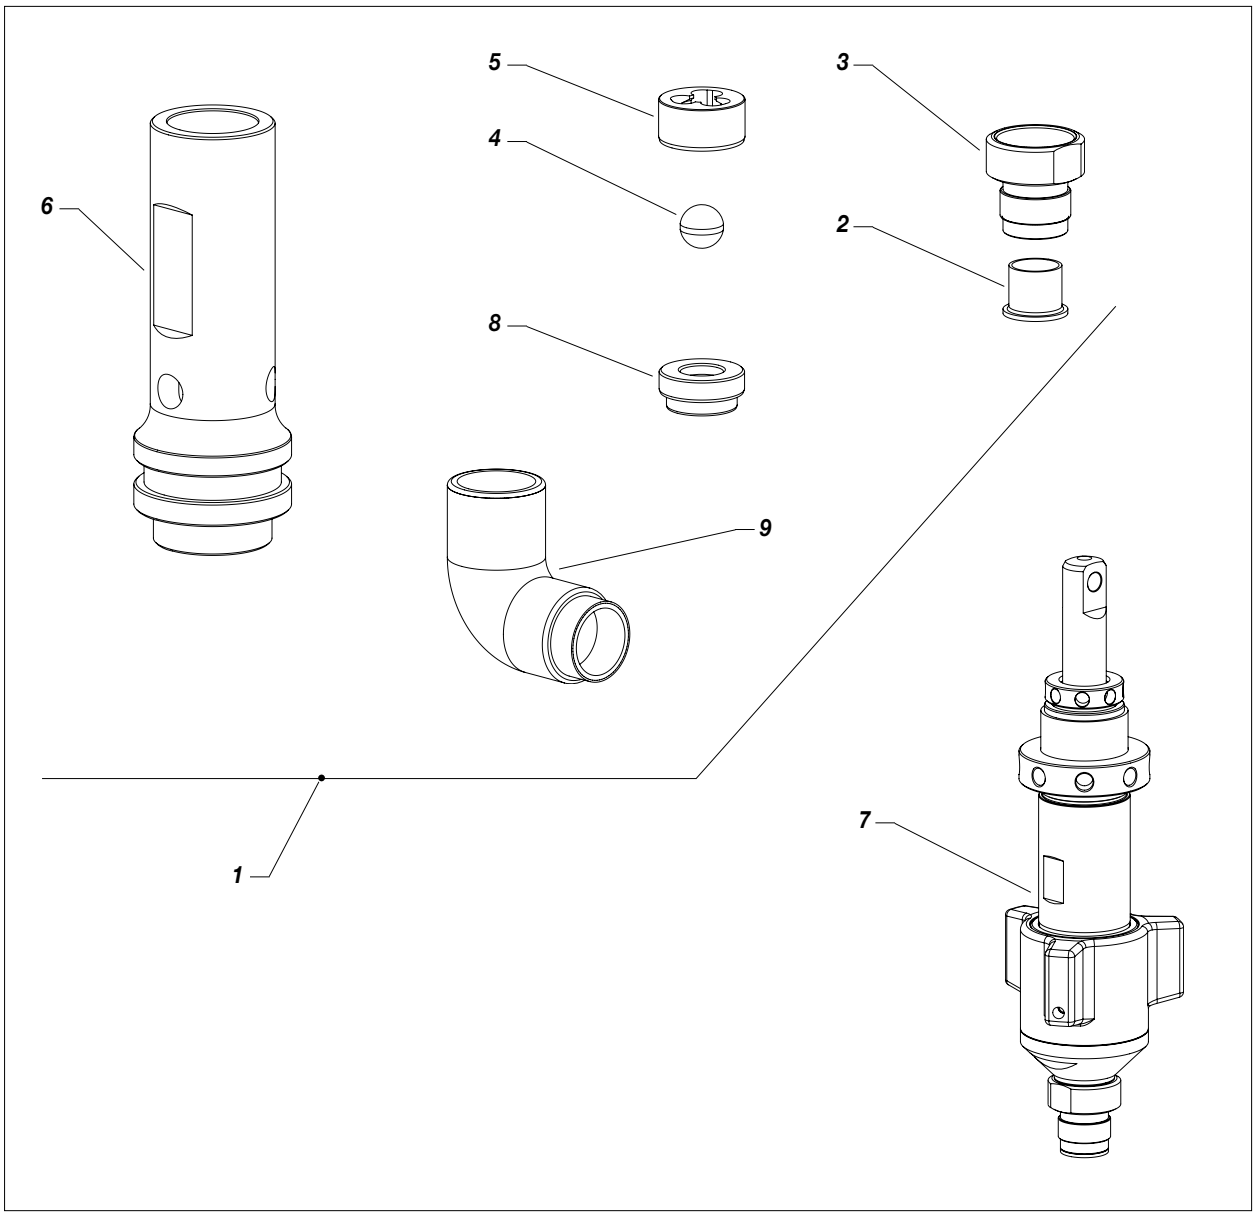

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	**20141**	**Kit pompante corto per prodotti standard**	**-**	**6**	20116	Stelo corto	**1**
				7	**20142**	**Pompante corto prodotti standard completo**	**1**
2	96099	Camicia di tenuta	**1**				
3	19295	Raccordo pescante	**1**	**8**	**20143**	**Assieme sede sfera**	**1**
4	20148	Sfera	**1**	**9**	20172	Curva 90°	**1**
5	19297	Guida sfera	**1**				

R GRUPPO ASPIRAZIONE E RICIRCOLO PER PRODOTTI STANDARD

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

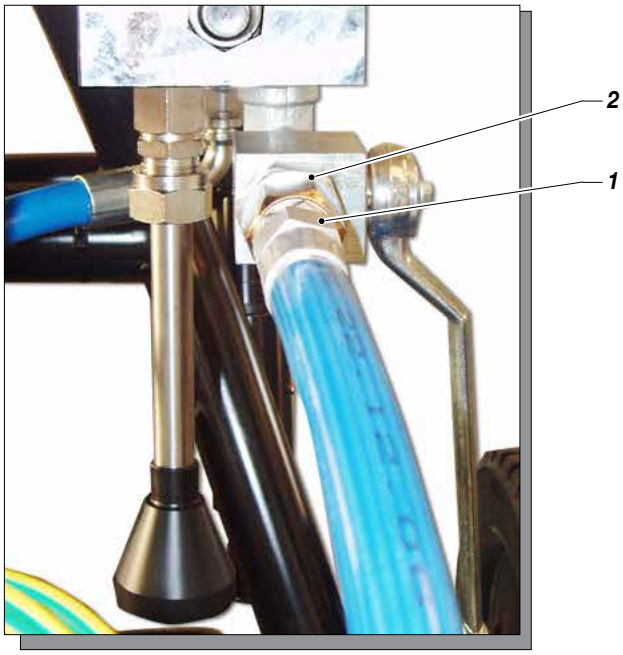

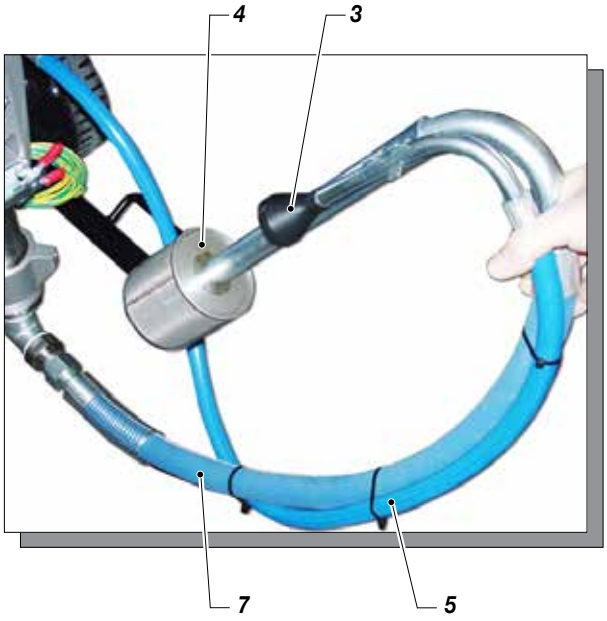

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	3373	Riduzione	1		20550	Tubo ricircolo + tubo sicurezza +	1+1
2	3387	Raccordo	1			tubo aspirazione	+1
3	18350	Campana dispersione	1	8	18377	Riduzione	1
4	85012	Filtro	1	9	18378	Raccordo girevole	1
5	20557	Tubo ricircolo	1	10	18353	Tubetto	1
6	20555	Tubo sicurezza	1	11	18352	Dispersore	1
7	20556	Tubo aspirazione	1	12	18351	Campana	1

S GRUPPO DI CONTROLLO PRESSIONE

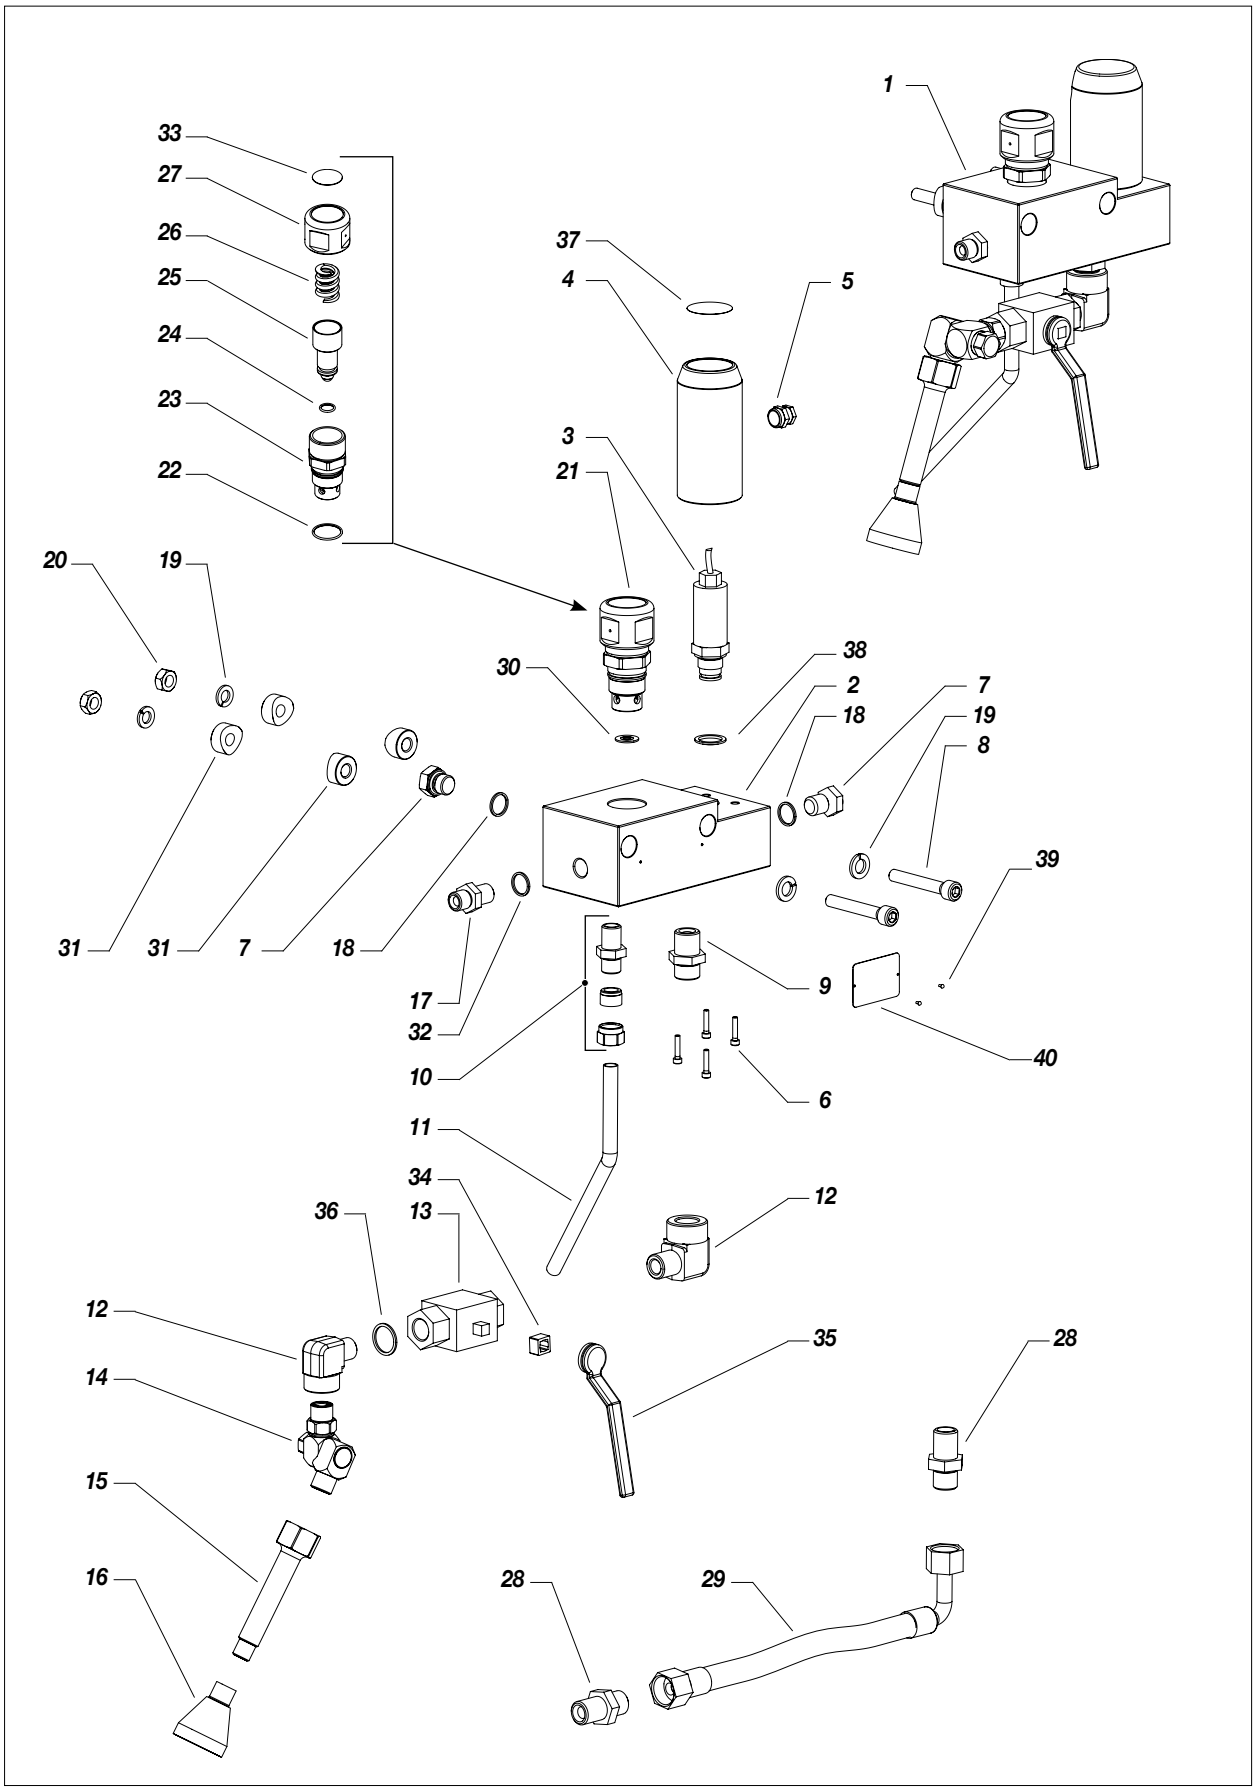

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	**20400**	**Gruppo completo**	**1**	**21**	**20423**	**Assieme completo valvola di sicurezza**	**1**
2	20401	Blocco di controllo	**1**				
3	20457	Pressostato digitale	**1**	**22**	3645	OR	**1**
4	20402	Protezione	**1**	**23**	20459	Corpo valvola + sede s.	**1**
5	20450	Pressacavo	**1**	**24**	8807	OR	**1**
6	20436	Vite	**4**	**25**	**20458**	**Assieme perno chiusura**	**1**
7	20452	Tappo Gj 3/8 testa esagonale A.P.	**1**	**26**	20435	Molla gialla	**1**
8	20430	Vite	**2**	**27**	20417	Tappo valvola	**2**
9	96255	Raccordo AP	**1**	**28**	34109	Adattatore	**1**
10	20460	Raccordo di bloccaggio	**1**	**29**	**20455**	**Assieme tubo mandata**	**1**
11	20418	Tubo scarico sicurezza	**1**	**30**	33026	Guarnizione	**2**
12	20451	Gomito AP	**1**	**31**	20514	Boccola	**1**
13	33035	Rubinetto AP FF 1/2” sfera	**2**	**32**	33007	Tenuta	**1**
14	**20403**	**Assieme gomito**	**1**	**33**	20413	Etichetta avvertenze	**1**
15	20412	Tubo di scarico	**1**	**34**	20419	Anello distanziale	**1**
16	**18350**	**Assieme campana dispersione**	**1**	**35**	20445	Leva 3/4”	**2**
17	33006	Raccordo uscita materiale	**1**	**36**	8071	Tenuta	**1**
18	33010	Tenuta	**2**	**37**	30439	Etichetta avvertenze	**1**
19	33005	Rondella	**6**	**38**	20421	Anello di tenuta	**1**
20	95158	Dado	**2**	**39**	34020	Ribattino Ø 2,5	**2**
				40	20175	Etichetta dati tecnici	**1**

CARRELLO

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

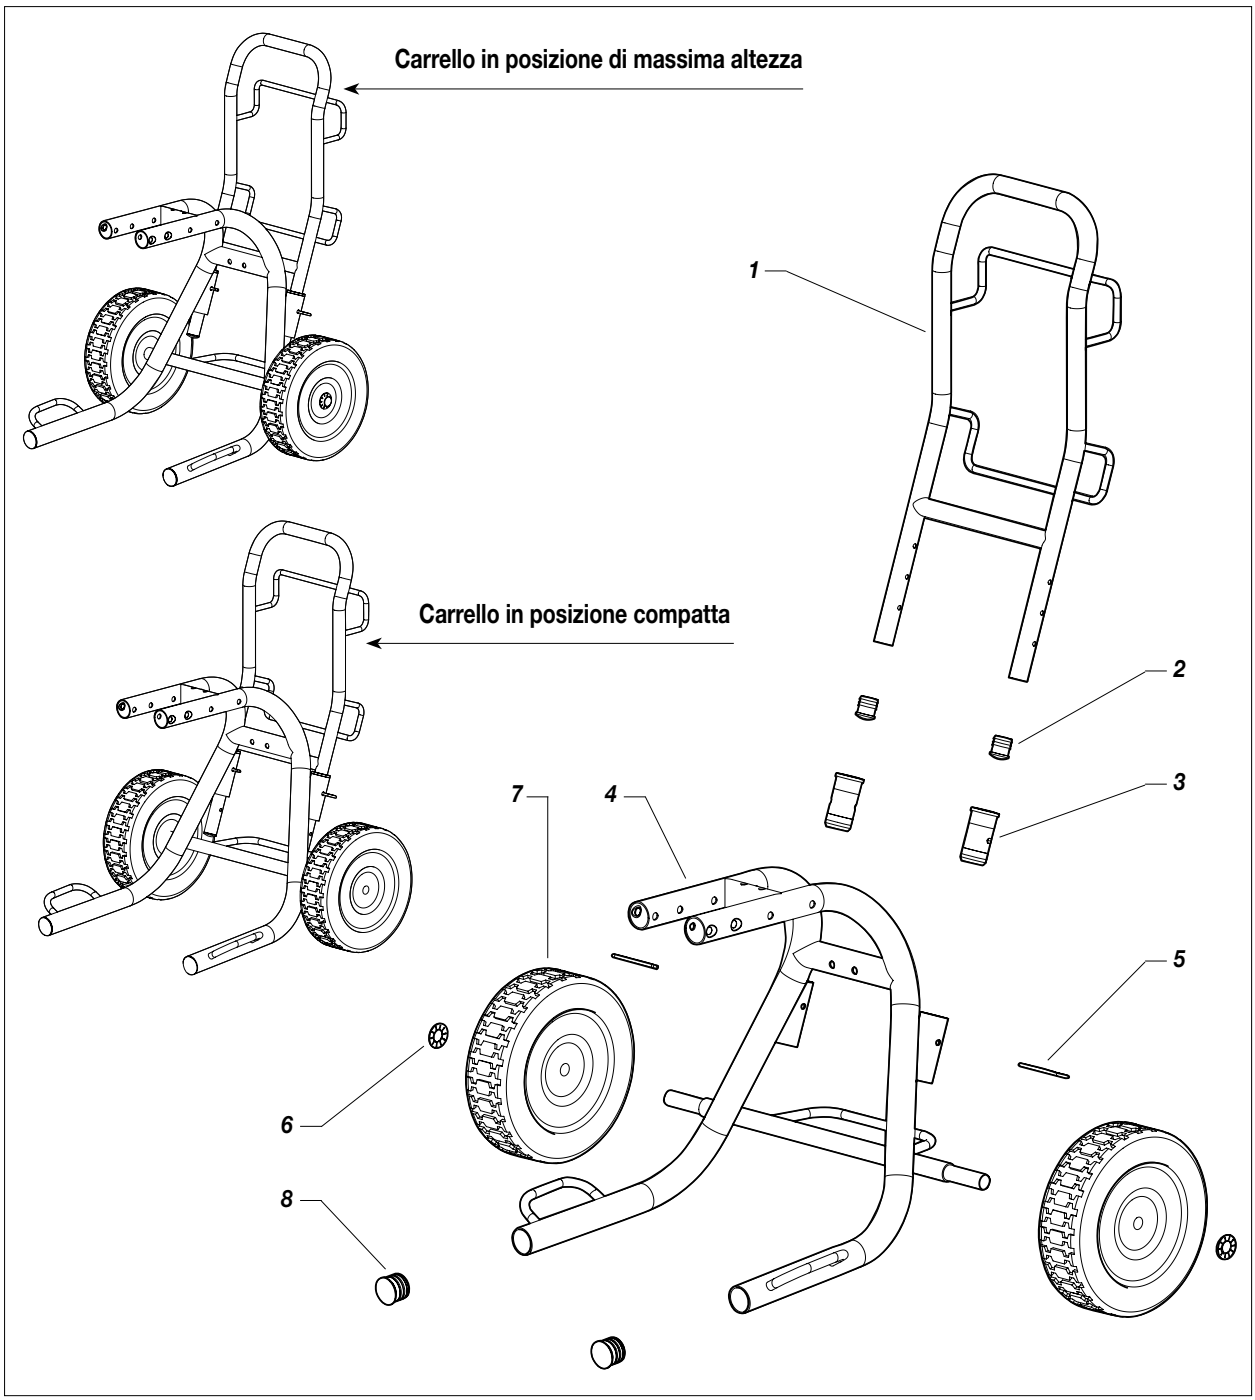

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
-	**20300**	**Carrello completo standard**	-	5	18902	Copiglia	2
1	20301	Manico di presa	1	6	20305	Rondella fermo ruota	2
2	95159	Tappo tubo	2	7	20303	Ruota Ø300 mm	2
3	18914	Boccola	2	8	20304	Tappo tubo	2
4	20302	Carrello	1				

U COMANDO ELETTRICO

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

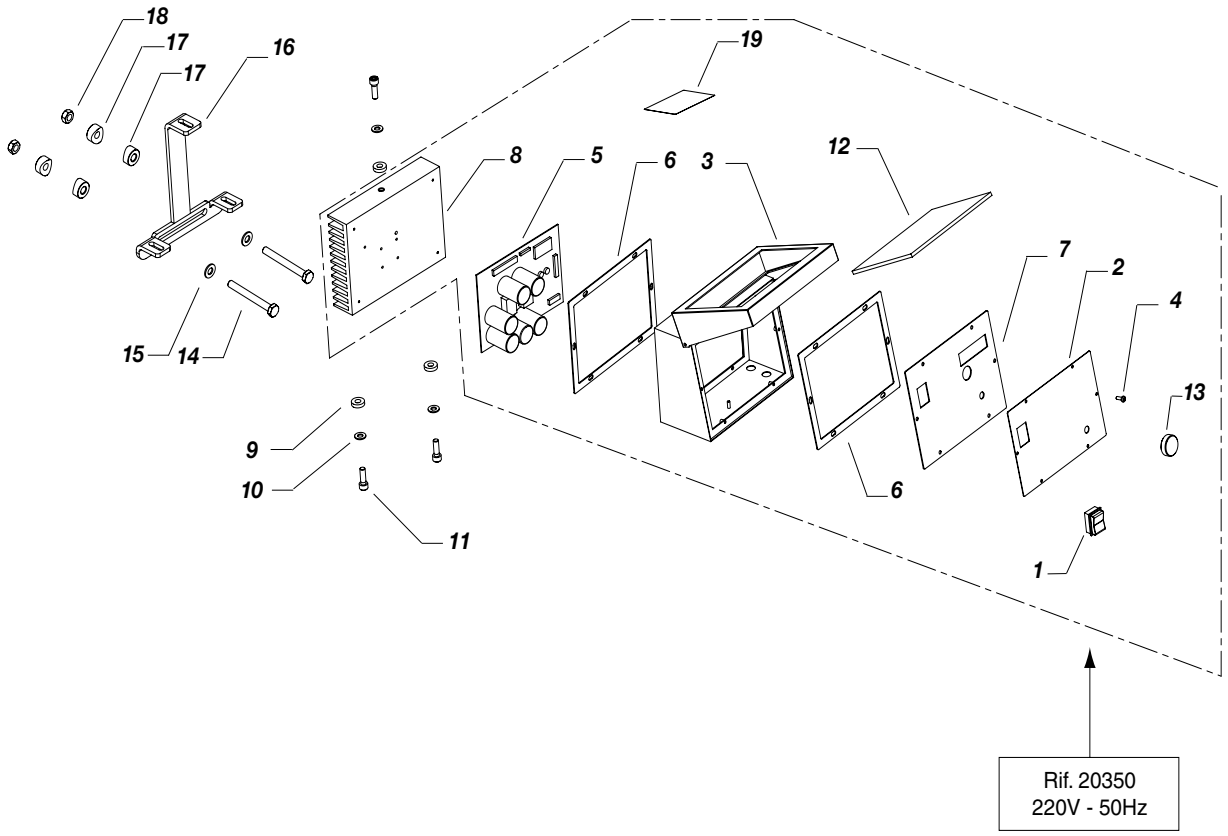

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
-	**20350**	**Scatola elettronica completa**	-	**10**	34009	Rondella ø 8	**3**
1	5933	Interruttore	**1**	**11**	34008	Vite M8x20 UNI 5931	**3**
2	20355	Pannello	**1**	**12**	20340	Lamina trasparente	**1**
3	20354	Scatola elettronica	**1**	**13**	20349	Manipola	**1**
4	96028	Vite M4x10 UNI 7687	**6**	**14**	20345	Vite M10x90 UNI 5931	**2**
5	20365	Scheda elettronica	**1**	**15**	81033	Rondella Schorr	**2**
6	18483	Tenuta in gomma	**2**	**16**	20351	Lamina di sostegno	**1**
7	18493	Lamina di serraggio sp. 1,5 mm	**1**	**17**	20514	Boccola distanziale	**4**
8	20352	Dissipatore	**1**	**18**	95158	Dado M10 UNI 5588-65	**2**
9	8011	Rondelle antivibranti	**3**	**19**	16850	Etichetta avvertenze	**1**

V MOTORE ELETTRICO

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE IL CONTROLLO O LA SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE.

- Controllare periodicamente l'usura del pignone *(almeno ogni 1000 ore di lavoro)*.
- Controllare periodicamente la perfetta connessione di tutti gli organi elettrici *(almeno ogni 200 ore di lavoro)*.
- La lunghezza del contatto spazzola deve essere superiore a **9 mm** per garantire un buon funzionamento del gruppo rotante.

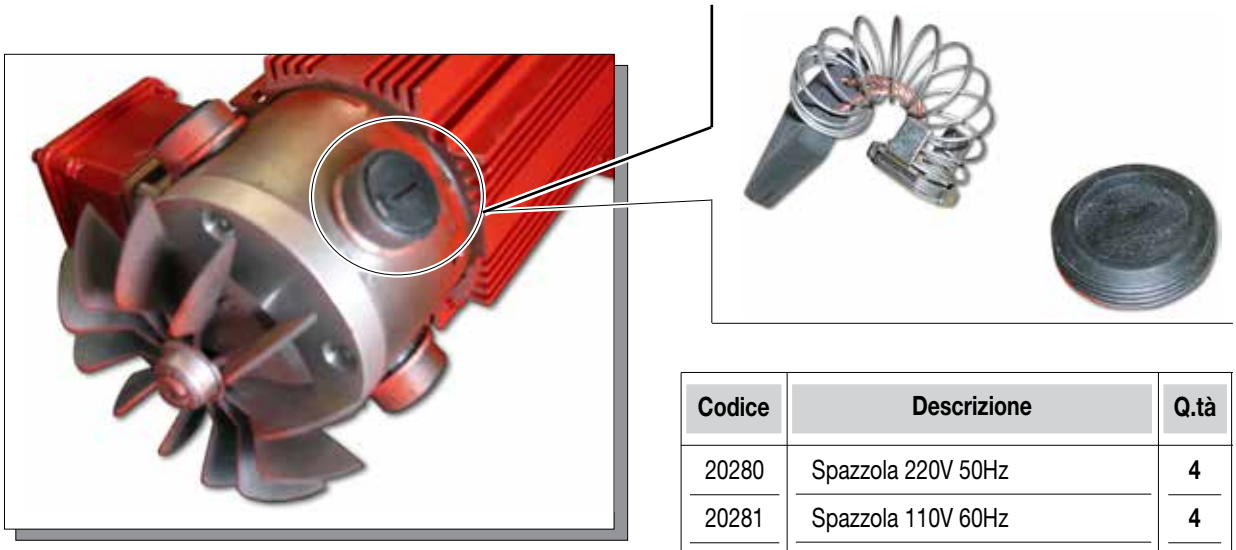

Codice	Descrizione	Q.tà
20280	Spazzola 220V 50Hz	4
20281	Spazzola 110V 60Hz	4
20282	Tappo portaspazzola	4

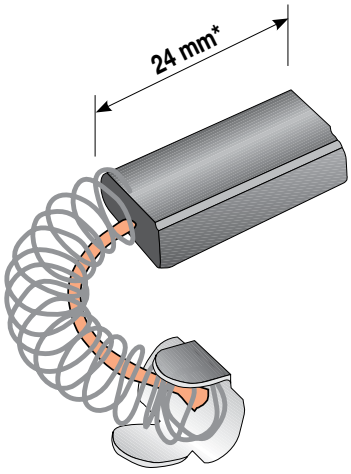

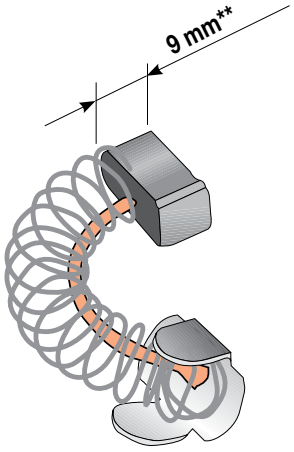

***Lunghezza della spazzola nuova**

W ACCESSORI

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

Art. 20101: FILTRO

Art. 11180: L91X 1/4"
Art. 11120: L91X M16x1,5

TUBO ALTA PRESSIONE 3/8" - M16x1,5 pressione max. 425 bar
Art. 18063: 7,5 mt
Art. 18064: 10 mt
Art. 18065: 15 mt

TUBO ANTISTATICO 3/16" - M16x1,5 pressione max. 210 bar
Art. 6164: 5 mt
Art. 55050: 7,5 mt
Art. 35018: 10 mt

TUBO ANTIPULSAZIONI 1/4"
M16x1,5 pressione max. 250 bar
Art. 35013: 5 mt
Art. 35014: 7,5 mt
Art. 35017: 10 mt
Art. 18026: 15 mt

Art. 18510: TUBO DI COMPENSAZIONE Ø3/8" Lungh. 15mt

SUPER FAST-CLEAN

UGELLO SUPER FAST-CLEAN

Codice ugelli		
SFC07-20	SFC19-60	SFC29-80
SFC07-40	SFC21-20	SFC31-40
SFC09-20	SFC21-40	SFC31-60
SFC09-40	SFC21-60	SFC31-80
SFC11-20	SFC23-20	SFC33-40
SFC11-40	SFC23-40	SFC33-60
SFC13-20	SFC23-60	SFC33-80
SFC13-40	SFC25-20	SFC39-40
SFC13-60	SFC25-40	SFC39-60
SFC15-20	SFC25-60	SFC39-80
SFC15-40	SFC27-20	SFC43-40
SFC15-60	SFC27-40	SFC43-60
SFC17-20	SFC27-60	SFC43-80
SFC17-40	SFC27-80	SFC51-40
SFC17-60	SFC29-20	SFC51-60
SFC19-20	SFC29-40	SFC51-80
SFC19-40	SFC29-60	

Art. 18280: GUARNIZIONE

Art. 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16

Art. 147: MANOMETRO ALTA PRESSIONE M16X1,5
Art. 150: MANOMETRO ALTA PRESSIONE GJ 1/4”

Art. 10156: RACCORDO GIREVOLE PER PLA 1/4"
Art. 10159: RACCORDO GIREVOLE PER PLA M16x1,5

Art. 40109: KIT RIPARAZIONE COMPLETA POMPANTE

Art. 20170: KIT TENUTA VALVOLA DI FONDO P.P.

Art. 20171: KIT TENUTA VALVOLA DI FONDO P. ST.

Art. 20173: KIT GUARNIZIONI COMPLETE

Art. 20174: KIT CAMICIA-PISTONE

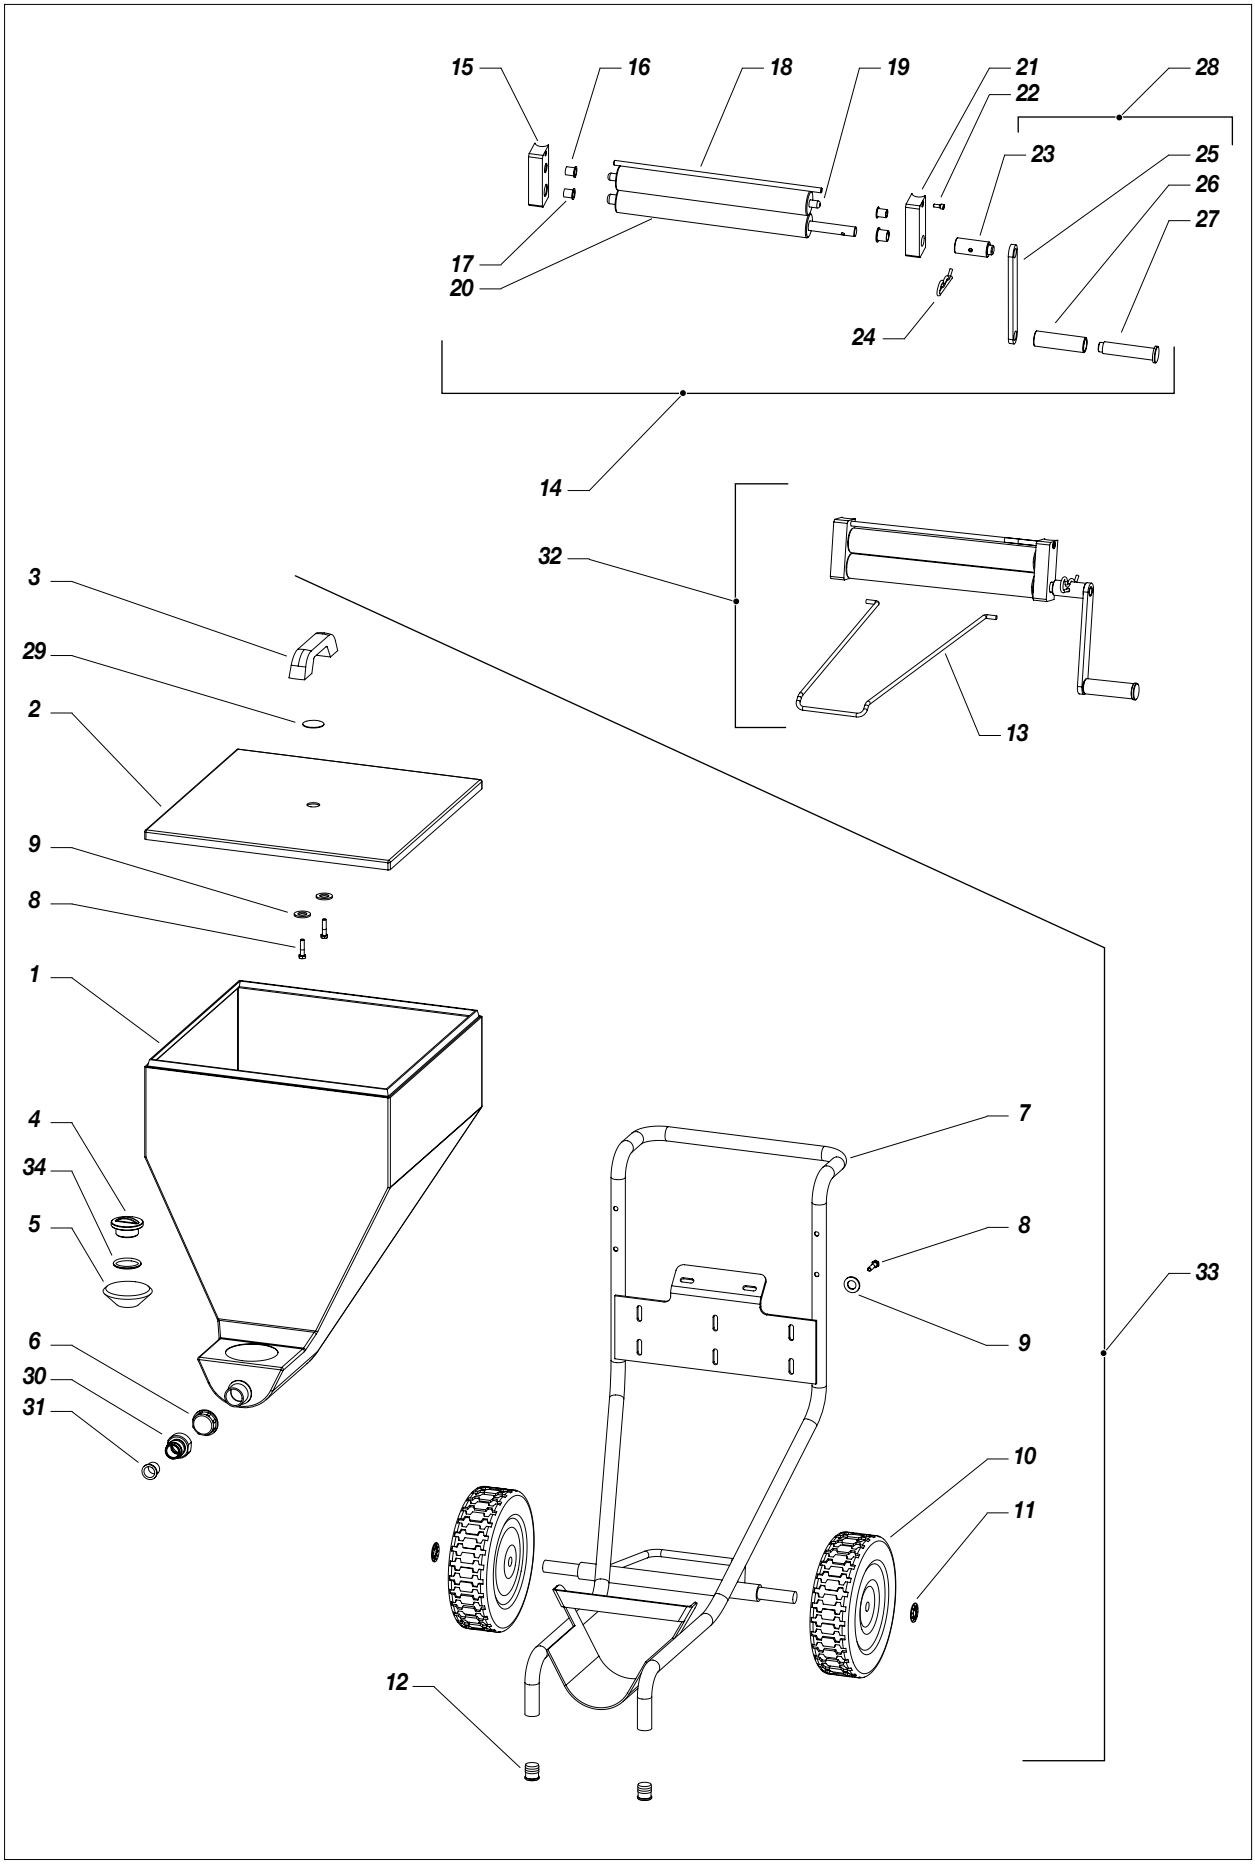
15
16
18
19
21
22
28
23
25
26
27
17
20
24
14
32
13
3
29
2
9
8
1
4
34
5
6
30
31
7
8
9
33
10
11
12

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	20326	Serbatoio	1	18	20336	Distanziale	1
2	20329	Coperchio	1	19	20333	Rullo folle	1
3	20320	Maniglia di presa	1	20	20334	Rullo motore	1
4	20321	Tappo maschio	1	21	20332	Spalla sinistra	1
5	20330	Guarnizione	1	22	91062	Vite	1
6	20322	Tappo femmina	1	23	20337	Bussola	1
7	20327	Carrello	1	24	21683	Copiglia	1
8	8385	Vite	8	25	20335	Leva	1
9	34009	Rondella	8	26	20339	Bussola	1
10	20303	Ruota	2	27	20338	Manovella	1
11	20305	Rondella fermo ruota	2	28	**20319**	**Assieme manovella**	1
12	37403	Tappo	2	29	20324	Tappo coperchio	1
13	20328	Tondo reggi sacco	1	30	19295	Raccordo	1
14	**20325**	**Assieme spremi sacco**	1	31	96099	Tenuta	1
15	20331	Spalla destra	1	32	**18244**	**Kit premi confezioni**	1
16	18664	Boccola	2	33	**18243**	**Serbatoio completo 100Lt**	1
17	20323	Boccola	2	34	3468	Anello OR	1

PROLUNGA
Art. 153: cm 30 -**Art. 153:** cm 40
Art. 155: cm 60 - **Art. 158:** cm 80 - **Art. 156:** cm 100

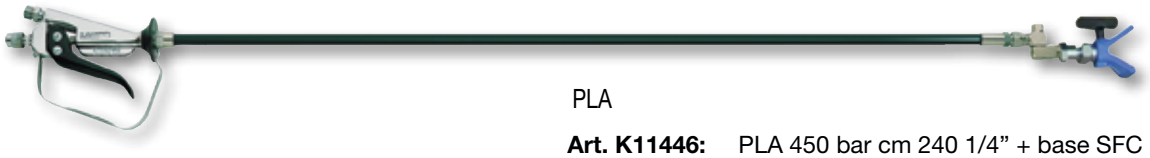

PLA

Art. K11446:	PLA 450 bar cm 240 1/4” + base SFC
Art. K11445:	PLA 450 bar cm 240 16 x 1,5 + base SFC
Art. K11441:	PLA 450 bar cm 180 1/4” + base SFC
Art. K11440:	PLA 450 bar cm 180 16 x 1,5 + base SFC
Art. K11436:	PLA 450 bar cm 130 1/4” + base SFC
Art. K11435:	PLA 450 bar cm 130 16 x 1,5 + base SFC

Art. 16780: PAINT ROLLER TELESCOPICO
completo di :
n. 1 Rullo con fibra extra lunga
n. 1 Rullo con fibra lunga
n. 1 Rullo con fibra media
tubo flessibile mt. 2 3/16 " M16x1,5

MISCELATORI ELETTRICI:

Art. 217550:
MX 850 Potenza 850W
Art. 217560:
MX 1100 Potenza 1080W
Art. 217570:
MX 1100E Potenza 1080W

Z VERSIONI

Codice	Descrizione
20705	Thor con pescante rigido senza accessori
20725	Thor con pescante rigido con accessori
20700	Thor con pescante flessibile e sistema di aspirazione-ricircolo
20720	Thor con pescante flessibile e sistema di aspirazione-ricircolo + accessori

LARIUS®

Transfer - Extrusion - Injection pumps - Paint spraying equipment

www.larius.eu

LINEA DIRETTA

SERVIZIO TECNICO CLIENTI

Tel. (39) 0341.621256 - Fax (39) 0341.621234

COSTRUTTORE:

LARIUS®

Transfer - Extrusion - Injection pumps - Paint spraying equipment

Paint spraying equipment

23801 **CALOLZIOCORTE** - LECCO - ITALY - Via Antonio Stoppani, 21
TEL. (+39) 0341/62.11.52 - Fax (+39) 0341/62.12.43
E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.eu